Canon

# マルチモード

## 取扱説明書

ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

# こんなときに読みます

課金管理設定

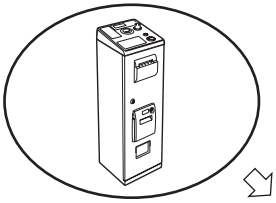

用紙・トナーの補給

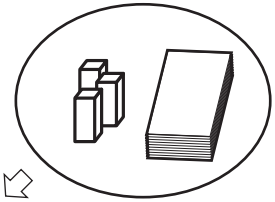

マルチモード
取扱説明書

紙づまりの処理

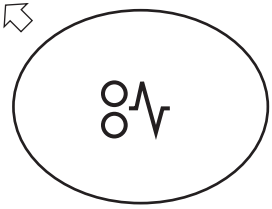

基本的な使いかた

コピー




プリント

コインの補給／回収
コインづまりの処理

コインマネージャー
取扱説明書

プリペイドカードの発行／度数追加
ジョブに応じた必要度数管理

プリペイドマネージャー
取扱説明書

# 本書の構成について


第１章 お使いになる前に 必ずお読みください

第２章 基本的な使いかた

第３章 紙づまりの処理

第４章 こんなときは

第５章 本製品を管理されるかたへ

第６章 付録

索引を掲載しています。



● 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
● 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
● 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

# 目次


**はじめに** ..... iv

**本書の読みかた** ..... v

マークについて ..... v

キーについて ..... v

画面について ..... vi

イラストについて ..... vi

記載について ..... vii

## 第 1 章　お使いになる前に

**本製品の構成** ..... 1-2

**各部の名称とはたらき** ..... 1-4

コインマネージャー各部の名称とはたらき ..... 1-4

プリペイドマネージャー各部の名称とはたらき ..... 1-5

**本製品のシステム設定について** ..... 1-7

## 第 2 章　基本的な使いかた

**基本的なコピーのしかた** ..... 2-2

**便利なコピーのしかた** ..... 2-12

**プリントのしかた** ..... 2-20

コンピューターから文書を送信する ..... 2-21

文書をプリントする ..... 2-23

## 第 3 章　紙づまりの処理

**頻繁に紙づまりが起こるときは** ..... 3-2

**紙づまりが起きたときには** ..... 3-3

紙づまりが起こったときの表示 ..... 3-3

## 第 4 章　こんなときは

**用紙の補給** ..... 4-2

**トナー容器の交換、回収トナー容器の交換** ..... 4-4

**サービスコール表示** ..... 4-5

**電源が入らないとき（ブレーカーの確認）** ..... **4-6**
**こんな表示が出たら** ..... **4-7**

## 第 5 章　本製品を管理されるかたへ

**電源の入れかた／切りかた** ..... **5-2**
電源を入れる ..... 5-2
コインマネージャーをお使いの場合 ..... 5-2
プリペイドマネージャーをお使いの場合 ..... 5-5
操作部電源スイッチについて ..... 5-8
電源を切る ..... 5-8
コインマネージャーをお使いの場合 ..... 5-9
プリペイドマネージャーをお使いの場合 ..... 5-13
**消費電力の節約について** ..... **5-16**
**設定／登録を設定する** ..... **5-18**
設定／登録画面の操作の流れ ..... 5-18
設定／登録一覧表 ..... 5-22
**課金管理（管理設定）を設定する** ..... **5-51**
課金機能の設定をする（課金管理を使用） ..... 5-51
［課金管理を使用］が表示されている場合 ..... 5-51
［課金管理を使用］が表示されていない場合 ..... 5-52
金額の設定をする（単価設定） ..... 5-53
履歴を管理する（課金ログ） ..... 5-53
課金ログを表示する ..... 5-53
課金ログをクリアする ..... 5-54
課金ログをプリントする ..... 5-54

## 第 6 章　付録

**索引** ..... **6-2**

# はじめに

このたびはキヤノン imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、C2030/C2020 マルチモードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

この取扱説明書には、imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、C2030/C2020 マルチモードをお使いになる場合のコピー／プリント機能と操作方法が記載されています。まず最初に本書をご覧ください。

安全にお使いいただく上で必要な、以下の事項については、本体付属の「スタートガイド」または「メンテナンスガイド」を参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、「はじめにお読みください」を参照してください。

- 規制について
- 安全にお使いいただくために
- 本体各部の名称とはたらき
- 設置場所と取り扱いについて
- 日常のお手入れ
- 消耗品
- 保守について
- 仕様

（以下は imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO マルチモードのみ）

- ブレーカーの定期点検
- ブレーカー点検チェックシート

コインマネージャー／プリペイドマネージャーに関する必要事項については、付属の「コインマネージャー取扱説明書」および「プリペイドマネージャー取扱説明書」をご覧ください。（imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、C2030/C2020 マルチモードにはコインマネージャー／プリペイドマネージャー以外の課金装置も接続可能ですが、本書では「コインマネージャー」／「プリペイドマネージャー」と総称しています。）

# 本書の読みかた

## マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、下記のマークを付けています。

**⚠警告** 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

**⚠注意** 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

**重要** 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

**メモ** 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

## キーについて

本書では、キー名称、ボタン名称を以下のように表しています。

- タッチパネルディスプレー上のキー：[キー名称]

例： [キャンセル]
[閉じる]

- 操作パネル上のキー：<キーアイコン>＋（キー名称）

例： ◎(スタート)
▷(ストップ)

- コンピューター画面上のボタン：[ボタン名称]

例： [プロパティ]
[OK]

## 画面について

本書で使われている画面は、特にお断りがない限り imageRUNNER ADVANCE C5051 マルチモードのものです。

操作時に押すキーの場所は、(丸) で囲んで表しています。また、操作を行うキーが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせて選択してください。

**4** **プリントする文書を選択したあと、［セキュアプリント］を押します。**

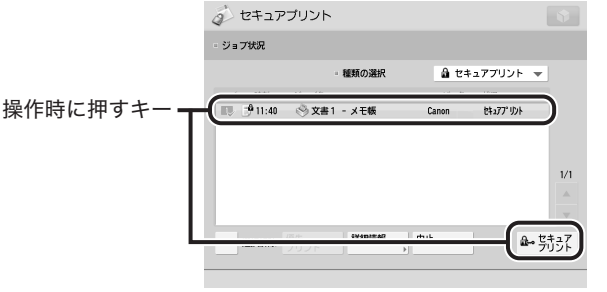


## イラストについて

本書で使われているイラストは、特にお断りがない限り imageRUNNER ADVANCE C5051 にインナーフィニッシャー・A1、2 段カセットペディスタル・AD1 が装着されている場合のものです。

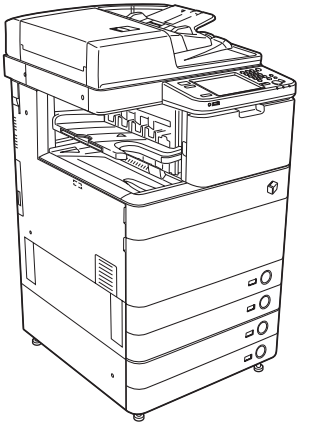

## 記載について

本書では、郵便事業株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。

# 1 CHAPTER

# お使いになる前に

**コインマネージャー／プリペイドマネージャーの各部の名称とはたらきや、お使いになる前に知っておいていただきたいことについて説明しています。**


本製品の構成 . . . . . 1-2

各部の名称とはたらき . . . . . 1-4

コインマネージャー各部の名称とはたらき . . . . . 1-4

プリペイドマネージャー各部の名称とはたらき . . . . . 1-5

本製品のシステム設定について . . . . . 1-7

# 本製品の構成



本製品は imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、C2030/C2020 マルチモード本体とコインマネージャー／プリペイドマネージャーから構成されます。

メモ
- 表示部等に貼られているフィルムは、ご使用の前にはがしてください。
- コインマネージャー／プリペイドマネージャーの取り扱いについては、「コインマネージャー取扱説明書」／「プリペイドマネージャー取扱説明書」を参照してください。

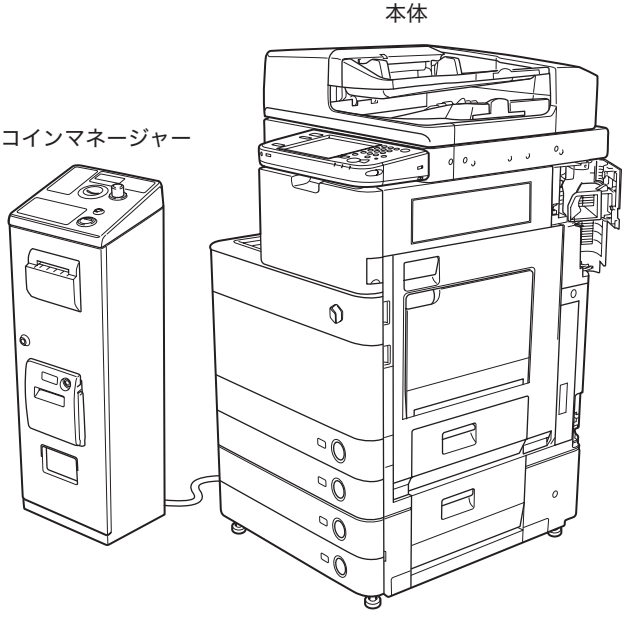

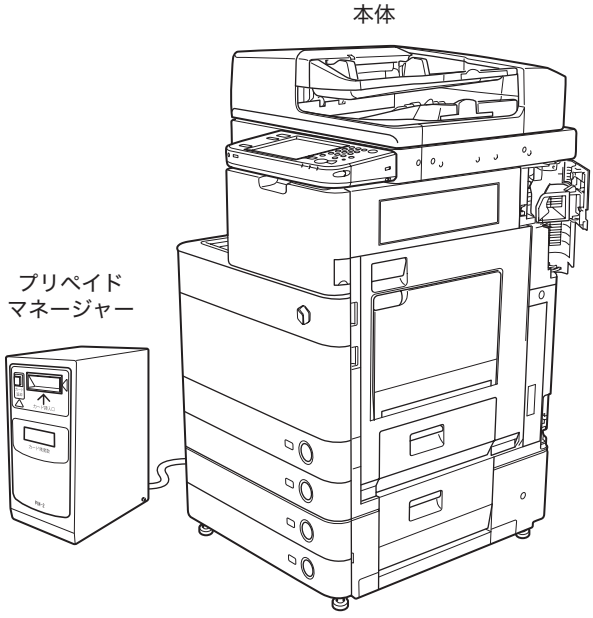
本体
プリペイド
マネージャー

# 各部の名称とはたらき



コインマネージャー／プリペイドマネージャーについて、各部の名称とはたらきを説明します。

## コインマネージャー各部の名称とはたらき

コインマネージャーの取り扱いについては、「コインマネージャー取扱説明書」を参照してください。

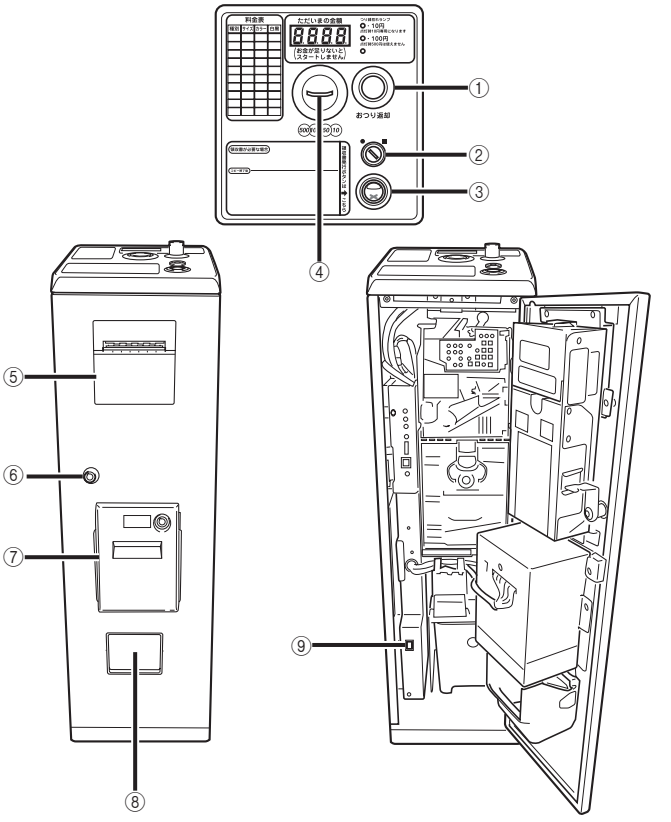


① **返却ボタン**
入れたコインを取り出すときに押します。

② **切替キー**
切り替えるときに使用します。

③ **領収書発行ボタン**
領収書を発行するときに押します。

④ **コイン投入口**
コインはここから入れます。

⑤ **千円札入金口**
千円札はここから入れます。オプション機器を装着している場合に使用できます。

⑥ **開閉キー口**
コインマネージャーの前カバーを開け閉めするときに使用します。

⑦ **領収書発行口**
領収書はここから発行されます。オプション機器を装着している場合に使用できます。

⑧ **返却口**
コインはここに返却されます。

⑨ **電源スイッチ**
「○」側を押すと電源が入ります。



## プリペイドマネージャー各部の名称とはたらき

プリペイドマネージャーの取り扱いについては、「プリペイドマネージャー取扱説明書」を参照してください。

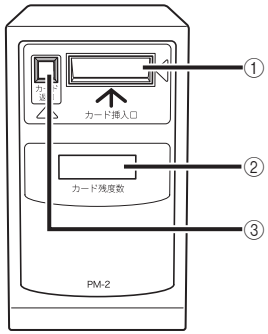


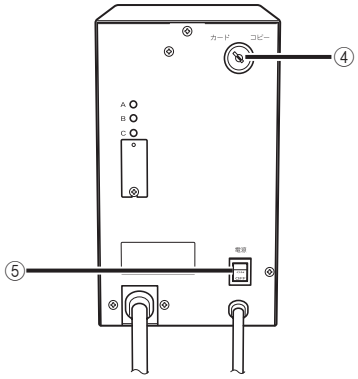


① **カード挿入口**
プリペイドカードはここから入れます。

② **表示部**
プリペイドカード挿入時のプリペイドカード残度数が表示されます。

③ **返却ボタン**
挿入したプリペイドカードを取り出すときに押します。

④ **切替キー**
切り替えるときに使用します。

⑤ **電源スイッチ**
「ON」側を押すと電源が入ります。

# 本製品のシステム設定について

本製品をネットワーク上で使用したり、プリンターとして使用する場合などは、お使いになる前に各種設定をする必要があります。

以下の該当項目を参照してください。

**■ ネットワークとの接続や設定について**

本体付属の「スタートガイド」を参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、e- マニュアル＞ネットワークを参照してください。

**■ プリンタードライバーのインストールなどについて**

本体付属の e- マニュアル＞プリントを参照してください。

**■ 日付／時刻の設定について**

本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。

**■ システム管理者情報の設定について**

本体付属の e- マニュアル＞セキュリティーを参照してください。

# 2 CHAPTER

# 基本的な使いかた

**基本的なコピーのしかたや、プリントのしかたについて説明します。**


基本的なコピーのしかた ..... 2-2
便利なコピーのしかた ..... 2-12
プリントのしかた ..... 2-20
コンピューターから文書を送信する ..... 2-21
文書をプリントする ..... 2-23

# 基本的なコピーのしかた

コピーの基本的な操作の流れについて概説します。

**重要** imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO マルチモードでコピーの機能に対応するには、マルチカラーイメージリーダーユニットを装着する必要があります。

**メモ** すべての設定を解除するには、[C]（リセット）を押します。



## 1 タッチパネルディスプレーに何も表示されていないときは、操作部電源スイッチを押します。

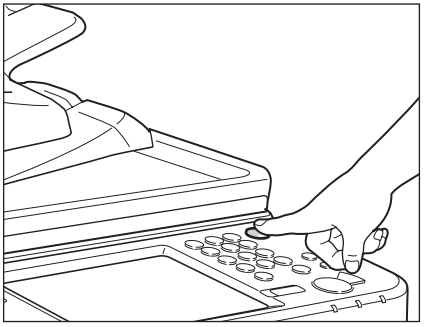

**重要** 低電力モードおよびスリープモードに入っているときや電源が切れているときは、タッチパネルディスプレーには何も表示されず、コピー操作をすることはできません。

**メモ**
- 低電力モードおよびスリープモードの機能については「消費電力の節約について」（→ P.5-16）を参照してください。
- 管理者は、設定／登録で低電力モードおよびスリープモードに入るまでの時間を設定できます。低電力モードおよびスリープモードに入るまでの時間を設定する方法は、本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。
- 主電源が切れている場合は、主電源ランプが消灯しています。「電源を入れる」（→ P.5-2）を参照しながら電源を入れてください。
- 操作部電源スイッチを押してからコピー操作のできる状態になるまでの時間については、本体付属のスタートガイド「付録」を参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、はじめにお読みください「仕様」を参照してください。

## 2 以下の操作を行います。

### ● コインマネージャーをお使いの場合

❑ コインを入れます。

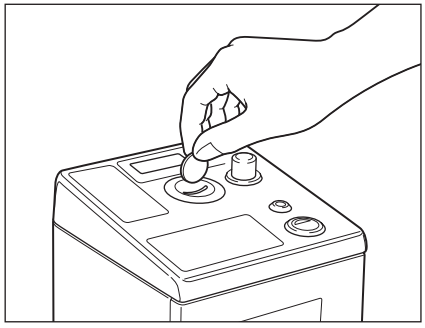

メモ　コインがつまったときは、「コインマネージャー取扱説明書」を参照してください。

### ● プリペイドマネージャーをお使いの場合

❑ プリペイドカードを挿入します。

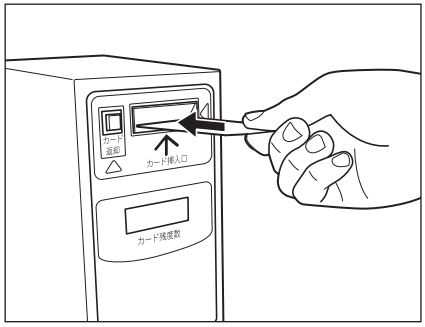

## 3 メインメニュー画面で［コピー］を押します。

コピー基本画面が表示されます。

コピー基本画面

## 4 原稿をセットします。

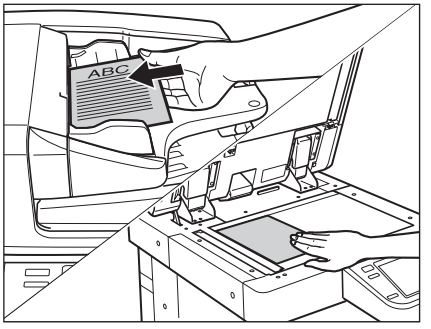


メモ
- imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合、原稿をセットする方法は、本体付属の e- マニュアル＞基本的な使いかたを参照してください。
- imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO/C9065 PRO マルチモードをお使いの場合、原稿をセットする方法は、本体付属の e- マニュアル＞オプションについて（C9075 PRO/C9065 PRO）を参照してください。
- imageRUNNER ADVANCE C7065/C7055 マルチモードをお使いの場合、原稿をセットする方法は、本体付属の e- マニュアル＞オプションについて（C7065/C7055）を参照してください。
- imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO マルチモードをお使いの場合、原稿をセットする方法は、本体付属の e- マニュアル＞オプション／ソフトウェアについてを参照してください。
- ［ファンクション設定］（設定 / 登録）の［コピー］の［自動ソート］が「ON」の場合は、フィーダーに原稿をセットした時点で自動的にソートまたはシフト（ずらし）ソートが設定されます。［自動ソート］の設定方法については、本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。

## 5 フィーダ／原稿台カバーを閉じます。

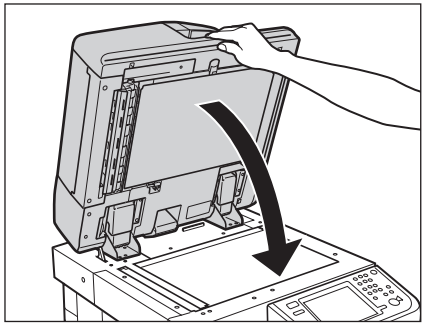

用紙サイズが自動判別されます。自動判別された用紙サイズが適切でない場合には［用紙選択］を押して、コピーする用紙サイズを選択してください。用紙選択方法については、本体付属の e- マニュアル＞コピーを参照してください。

## 6 コピー基本画面でコピーモードを設定します。

**重要** imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、カラーモードを切り替えることができます。［自動（カラー / 白黒）］設定時、次のことに注意してください。カラーモードの切り替えについては、本体付属の e- マニュアル＞コピーを参照してください。

・ポスターを組み合わせて設定すると、［フルカラー］に変更されます。（imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードのみ）

・白黒原稿でもカラー原稿と同じコピースピードになります。

・原稿にカラー部分があれば、フルカラーで読み込みます。ただし、次の原稿は、白黒モードで読み込むことがあります。［フルカラー］に切り替えてください。
・カラー部分が微小の原稿
・黒に近い色の原稿
・淡い色の原稿
・フィーダーにセット時、下記図の範囲だけにカラー部分がある原稿

**片面原稿または両面原稿反転読取の場合**

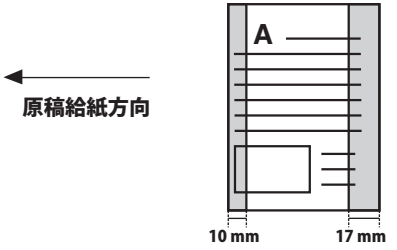


メモ　コピー基本画面では、用紙の選択、コピー濃度の設定、画質の設定、倍率の設定、両面コピーの設定、仕上げの設定などができます。コピー基本画面で設定できる機能の詳細については、「便利なコピーのしかた」（→ P.2-12）を参照してください。

## 7 その他の機能画面で必要に応じたコピーモードを設定します。

❑［その他の機能］を押します。

❑ 設定したいモードのキーを押します。

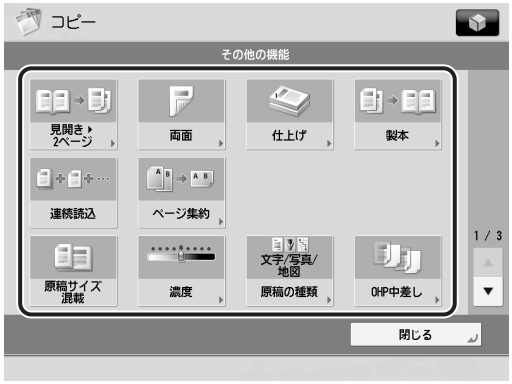


その他の機能画面は、お使いの機種によって 3 ～ 4 つの画面にわかれています。[▼] [▲] を押して、目的のコピーモードを選択してください。

その他の機能画面で設定できる機能の詳細については、「便利なコピーのしかた」（→ P.2-12）を参照してください。

## *8* ⓪～⑨（テンキー）で必要なコピー枚数（1 ～ 999）を入力します。

コピー枚数を修正するときは、ⓒ（クリア）を押して設定枚数を取り消し、必要な枚数を入力しなおします。

設定枚数がコピー基本画面の右側に表示されます。

**重要** コピーの途中でコピー枚数を変更することはできません。

**メモ** 設定できるコピー枚数は、コピーモードの設定によって異なります。

## 9 (スタート) を押します。

下の画面が表示された場合は、画面の表示に従って、原稿 1 枚ごとに(スタート) を押します。原稿の読み込みが終了したら、[コピー開始] を押します。

料金が不足している場合は、「金額が不足しています。不足分を追加してから【プリント開始】を押してください。」と表示されます。コインマネージャーをお使いの場合は、コインを追加してください。プリペイドマネージャーをお使いの場合は、残度数が足りているプリペイドカードを挿入しなおしてください。(プリペイドカードの追加投入はできません。)

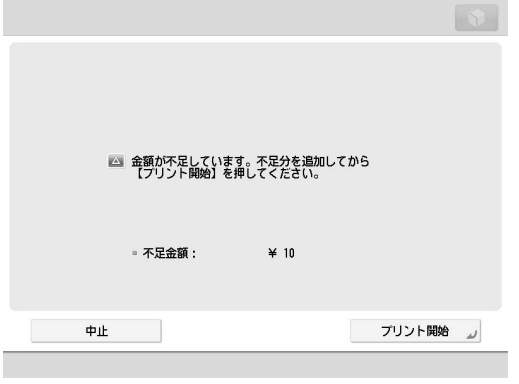


**料金不足のときの画面**

コピーを中止する場合は、[中止] を押します。

コピーが終了すると下の画面が表示されます。

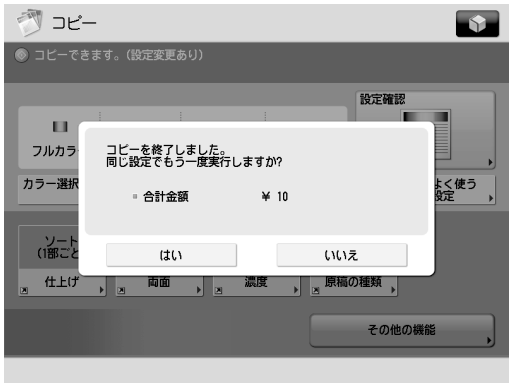


[はい] を押すと、コピーモードが設定されたままになります。

[いいえ] を押すと、設定されていた内容がリセットされます。

**重要** 読み込み中は原稿台カバーに触れないでください。原稿がずれると適切な画像が得られないことがあります。

**メモ**
- コピーを中止する場合は、読み込み中、プリント中、またはプリント待機中に表示される画面の [中止] を押します。[中止] を押したあと、用紙が数枚排紙されることがあります。
- (ストップ) を押してもコピーを中止できます。
- 状況確認／中止画面でもコピーを中止できます。
- コピー中は、枚数、用紙サイズ、倍率などの設定を変更することはできません。[中止] を押してコピーを中止してから、それぞれの設定を変更してください。
- コピー中はコインの追加、コイン／プリペイドカードの返却はできません。
- コピー中は、コピー開始前に設定されたコピー濃度を基準に、5 段階で濃度の調整をできます。
- コピー中は、メインメニュー画面、カスタムメニュー画面を表示できません。
- 先行するジョブがある場合は、ジョブを投入したり割り込んでコピーすることはできません。先行するジョブが完了してからコピーを開始してください。
- 合計金額が 0 の場合は、プリント結果のダイアログボックスに金額は表示されません。

## 10 続けてコピーをとる場合は、以下の設定をします。

❑ コイン／プリペイドカード残度数が残っていない場合は、コインの追加、またはプリペイドカードの挿入を行います。

❑ 必要に応じて設定の変更や原稿の交換を行って、(スタート) を押します。設定をリセットした場合は、手順 4 から操作を繰り返します。

## *11* コピーを終了します。

**● コインマネージャーをお使いの場合**

❑ コインマネージャーの返却ボタンを押します。

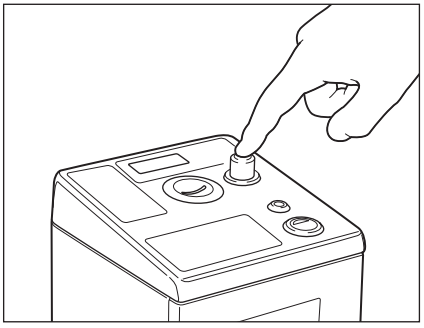

❑ 返却口からおつりを取り出します。

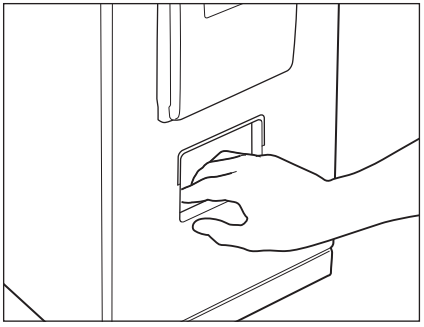

コインが残っていない場合は、手順 12 へ進みます。

● **プリペイドマネージャーをお使いの場合**

❑ プリペイドマネージャーの返却ボタンを押します。

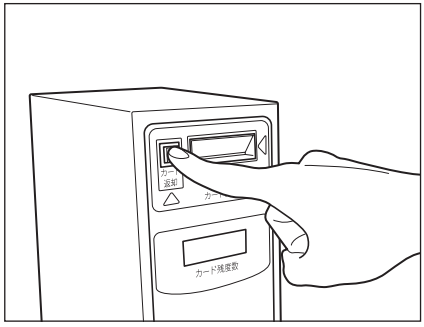


❑ プリペイドカードを取り出します。

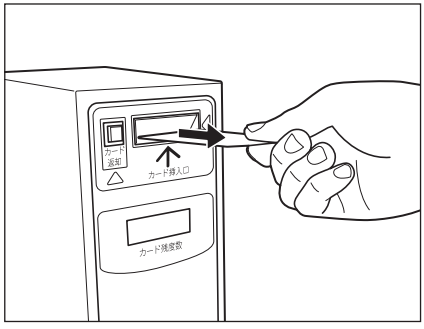


## *12* 排紙トレイから用紙を取り除きます。

## *13* 原稿を取り除きます。

**重要** 原稿の置き忘れには、十分ご注意ください。

# 便利なコピーのしかた



いろいろなコピー機能について説明しています。

メモ　各機能の詳しい設定方法は、本体付属の e- マニュアル＞コピーを参照してください。

## ■ コピー基本画面

［コピー］を選択したときに表示される下の画面をコピー基本画面といいます。

### ① カラー選択

プリントする色を選択するときに押します。
imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、C2030/C2020 マルチモードのみ設定できます。

### ② 等倍

原稿と同じサイズでコピーをするときに押します。

### ③ 倍率

倍率を設定するときに押します。

### ④ 用紙選択

用紙のサイズや種類、給紙位置を選択するときに押します。

### ⑤

以下の 4 つの設定ができます。
「よく使う設定」の登録／編集
カスタムメニューに登録
デフォルト設定の変更
「その他の機能」のショートカット登録

### ⑥ 設定確認

コピーモードの設定内容を確認、変更、取り消しするときに押します。

### ⑦ よく使う設定

よく使うコピーモードを登録するときに押します。

### ⑧ 設定の履歴

設定されていた 3 つ前までのコピーモードを呼び出すときに押します。呼び出したコピーモードでコピーできます。
imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、［その他の機能］から選択します。

### ⑨「その他の機能」のショートカット

その他の機能のショートカットです。デフォルトでは［仕上げ］、［両面］、［濃度］、［原稿の種類］が設定されています。

### ⑩ その他の機能

その他の機能を選択するときに押します。原稿読込、移動、ページ編集、加工、レイアウト、画像調整などのその他の機能を設定できます。

### ■ その他の機能画面 1

コピー基本画面から、[その他の機能] を押すと、その他の機能画面が表示されます。その他の機能画面はお使いの機種によって 3 ～ 4 つの画面にわかれています。[▼] [▲] を押して画面を切り替えることができます。この画面にはコピーで利用することができる応用機能が表示されます。機能を選択した場合、機能によってはさらに詳細設定する画面が表示されます。その他の機能画面の [閉じる] を押すと、コピー基本画面に戻ります。

また、機能を選択したあと⑦を押すと、ヘルプが表示されます。機能について知りたいときなどに便利です。

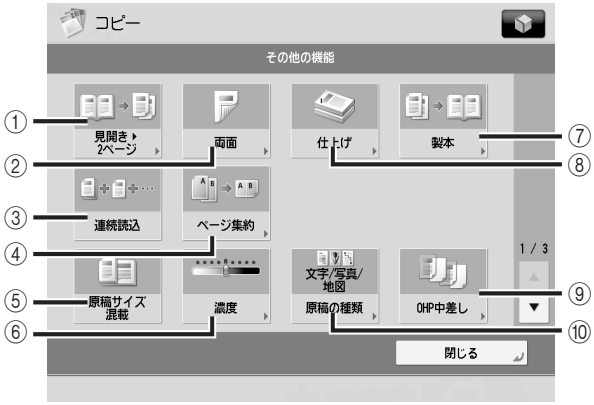


imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PROマルチモード

**① 見開き▶2 ページ**
ブック原稿の左右ページを別べつの用紙にコピーするときに押します。

**② 両面**
両面を設定するときに押します。片面／両面の原稿やブック原稿を用紙の表裏に、また両面原稿を片面にコピーできます。

**③ 連続読込**
数回に分けて原稿をセットして、読み込みだけを先にすべて行い、まとめてプリントできます。仕上げたいコピーの原稿セットが 1 回でできないときなどに便利です。

**④ ページ集約**
数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚分の用紙サイズに縮小してコピーするときに押します。

**⑤ 原稿サイズ混載**
異なるサイズの原稿を同時にセットしてコピーするときに押します。

**⑥ 濃度**
コピー濃度を調節するときに押します。

**⑦ 製本**
複数枚の原稿を小冊子になるようにコピーするときに押します。

**⑧ 仕上げ**
ソート、グループ、ホチキスなどを設定するときに押します。

**⑨ OHP 中差し**
OHP フィルムにコピーするときに、OHP フィルムの間に 1 枚ずつ用紙を挿入するときに押します。(挿入する用紙に OHP フィルムと同じコピーをすることもできます。)

**⑩ 原稿の種類**
画質（文字のみの原稿、文字／写真混在の原稿、写真のみの原稿など）を選択してコピーするときに押します。

imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020
マルチモード

① **よく使う設定**
よく使うコピーモードを登録します。登録した設定を呼び出すこともできます。

② **設定の履歴**
設定されていた 3 つ前までのコピーモードを呼び出します。

③ **仕上げ**
ソート、グループ、ホチキスなどを設定します。

④ **両面**
両面コピーの設定をします。片面／両面の原稿やブック原稿を用紙の表裏に、また両面原稿を片面にコピーできます。

⑤ **見開き▶2 ページ**
ブック原稿の左右ページを別べつの用紙にコピーします。

⑥ **ページ集約**
数枚の原稿や両面原稿などを 1 枚分の用紙サイズに縮小してコピーします。

⑦ **連続読込**
一度にすべての原稿をセットできないときに、数回に分けて原稿をセットして、読み込みだけを先にすべて行い、まとめてコピーします。

メモ　［製本］を設定した場合でも、表紙にコピーをすることはできません。

### ■ その他の機能画面 2

その他の機能画面で［▼］を押すと、下の画面が表示されます。

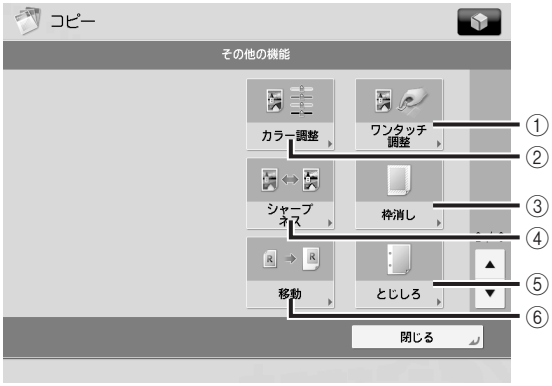


**imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PROマルチモード**

**① ワンタッチ調整**
画質の調整をしてコピーするときに押します。
imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 マルチモードのみ設定できます。

**② カラー調整**
カラーバランスの調整をしてコピーするときに押します。
imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 マルチモードのみ設定できます。

**③ 枠消し**
コピーに写る原稿の影や枠線、パンチ穴などを消すときに押します。

**④ シャープネス**
コピーされた画像のシャープネスを調整するときに押します。

**⑤ とじしろ**
コピーの端に、とじしろ用の余白を作るときに押します。

**⑥ 移動**
用紙内の指定した位置に移動させてコピーするときに押します。

imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020
マルチモード

① **原稿の種類**
原稿の種類（文字のみの原稿、文字／写真混在の原稿、写真のみの原稿、地図など）を選択してコピーします。

② **OHP 中差し**
OHP フィルムにコピーするときに、OHP フィルムの間に 1 枚ずつ用紙を挿入します。挿入する用紙にもコピーできます。

③ **濃度**
コピー濃度を調節します。

④ **原稿サイズ混載**
異なるサイズの原稿を同時にセットしてコピーします。

■ **その他の機能画面 3**

その他の機能画面で［▼］を押すと、下の画面が表示されます。

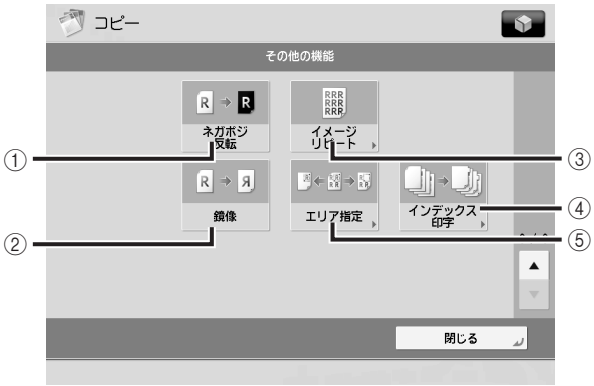


imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PROマルチモード

① **ネガポジ反転**
原稿の全体の色相や濃淡を反転してコピーするときに押します。

② **鏡像**
原稿の画像を鏡に映したときのように反転させてコピーするときに押します。

③ **イメージリピート**
原稿の画像をタテまたはヨコ方向に繰り返してコピーするときに押します。

④ **インデックス印字**
インデックス紙のインデックス部分にコピーするときに押します。

⑤ **エリア指定**
エリアを指定してコピーするときに押します。
imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055マルチモードのみ設定できます。

imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020
マルチモード

① **カラー調整**
カラーバランスの調整をしてコピーします。

② **ワンタッチ調整**
画質の調整をしてコピーします。

③ **シャープネス**
コピーされた画像のシャープネスを調整します。

④ **枠消し**
コピーに写る原稿の影や枠線、パンチ穴などを消します。

■ **その他の機能画面 4**

その他の機能画面で［▼］を押すと、下の画面が表示されます。

imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020
マルチモード

① **移動**
用紙内の指定した位置に移動してコピーします。

② **とじしろ**
コピーの端に、とじしろ用の余白を作ってコピーします。

③ **イメージリピート**
原稿の画像をタテまたはヨコ方向に繰り返してコピーします。

④ **鏡像**
原稿の画像を鏡に映したときのように反転させてコピーします。

⑤ **ネガポジ反転**
原稿の全体の色相や濃淡を反転してコピーします。

# プリントのしかた



コンピューターから本製品に、暗証番号を付けた文書（プリントデータ）を送ることができます。このような暗証番号が付けられた文書を「セキュア文書」と呼びます。本製品に送られたセキュア文書のジョブは、タッチパネルのジョブリストに（カギ付き文書マーク）が付いた状態で表示され、いったんプリント待ち状態となります。このジョブをプリントするには、本製品から暗証番号を入力する必要があるため、暗証番号を知らない人に文書の内容を見られることなくプリントできます。

**重要**

- imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードでセキュアプリントを表示するには、オプション HDD（2.5inch/80GB）が必要です。
- コンピューター側で暗証番号を付ける設定は、プリンタードライバーで行います。詳しくは、お使いのプリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- 主電源を切ったり、プリンターを初期化したりすると、セキュア文書は消去されます。プリンター初期化については、本体付属の e- マニュアル＞プリントを参照してください。
- セキュア文書はプリント終了後、消去されます。
- セキュア文書のプリント設定（プリンタードライバーで行った設定）は変更できません。
- セキュア文書はプリントしなくても自動的に消去されます。消去するまでの時間を設定する方法については、e- マニュアル＞プリントを参照してください。
- セキュア文書は 50 個まで保存可能です。保存可能なジョブ数を超えた場合、そのジョブは無視されます。
- 大量のページ数のプリントはキャンセルされる場合があります（ジョブ状況画面にジョブが表示されない）。一度にプリントできるページ数の目安としては約 6,000 ページです。ただし、他の機能や他のジョブの処理中などで本体を使用している場合はこのページ数より少なくなります。

# コンピューターから文書を送信する

**⚠注意**　お使いの OS によっては画面が異なる場合があります。

## 1 コンピューター側で印刷画面を表示させ、［プロパティ］をクリックします。

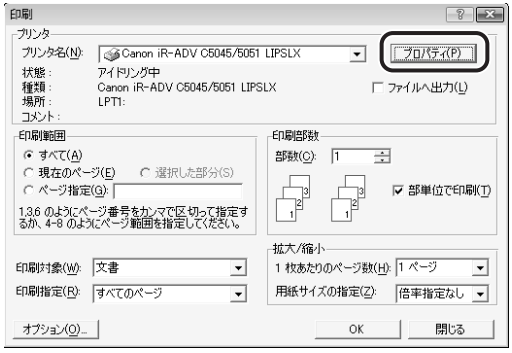


プリント設定画面が表示されます。

**メモ**　お使いのアプリケーションによっては、印刷画面が異なる場合があります。

## 2 ［出力方法］ドロップダウンリストから［セキュアプリント］を選択します。

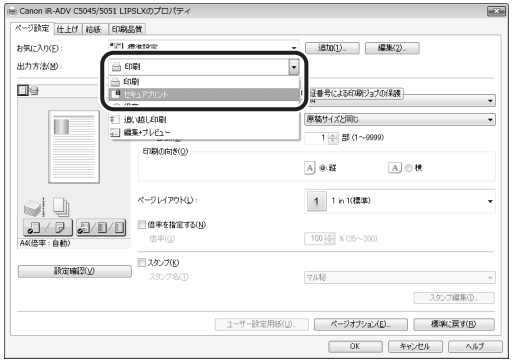


［セキュアプリント］が選択されている場合は、この操作は必要ありません。手順 4 へ進んでください。

### 3 [OK] をクリックします。

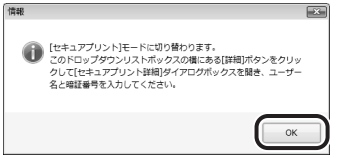


### 4 [OK] をクリックして、プリンタードライバー画面を閉じたあと、[OK] をクリックします。

メモ　お使いのアプリケーションによっては、印刷画面が異なる場合があります。

### 5 ユーザー名と暗証番号を入力したあと、[OK] をクリックします。




メモ
- ユーザー名は本体のタッチパネルディスプレー上に表示されます。他人と区別しやすいユーザー名を登録してください。
- 暗証番号は、本体からプリントするときに再度入力する必要があります。文書に暗証番号を設定したあと、忘れないようにメモをとってください。

## 1 タッチパネルディスプレーに何も表示されていないときは、低電力モードおよびスリープモードを解除してプリント操作のできる状態にします。

低電力モードおよびスリープモードを解除する方法は、「基本的なコピーのしかた」（→P.2-2）の手順 1 を参照してください。

**重要** 低電力モードおよびスリープモードに入っているときや電源が切れているときは、タッチパネルディスプレーには何も表示されず、プリント操作をすることはできません。

## 2 以下の操作を行います。

### ● コインマネージャーをお使いの場合

❑ コインを入れます。

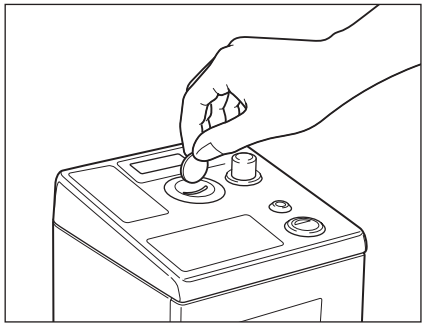

**メモ** コインがつまったときは、「コインマネージャー取扱説明書」を参照してください。

### ● プリペイドマネージャーをお使いの場合

❑ プリペイドカードを挿入します。

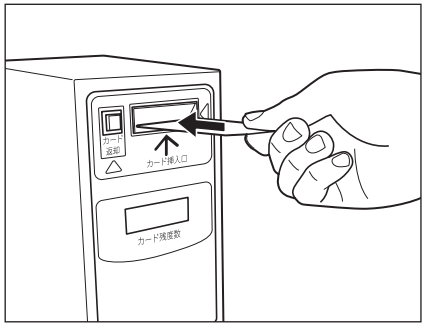

## 3 メインメニュー画面で［セキュアプリント］を押します。

メモ ［環境設定］（設定 / 登録）の［起動 / 復帰後に表示する画面］で、電源を入れたときやオートクリアした後の初期画面にセキュアプリント画面を表示させることができます。詳しくは、本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。

## 4 プリントする文書を選択したあと、［セキュアプリント］を押します。

［管理設定］（設定 / 登録）の［ジョブ履歴の表示］を「ON」に設定しているか、ログインサービスを使用している場合は、［マイジョブ状況］または［ジョブ状況］を押したあと、プリントする文書を選択します。ログインサービスについては、本体付属の e- マニュアル > MEAP を参照してください。

## 5 暗証番号を⓪～⑨(テンキー）で入力したあと、[OK]を押します。

プリントしない場合は、[キャンセル]を押します。

料金が不足している場合は、「金額が不足しています。不足分を追加してから【プリント開始】を押してください。」と表示されます。コインマネージャーをお使いの場合は、コインを追加してください。プリペイドマネージャーをお使いの場合は、残度数が足りているプリペイドカードを挿入しなおしてください。(プリペイドカードの追加投入はできません。)

**料金不足のときの画面**

プリントを中止する場合は、[中止]を押します。

プリントが終了すると下の画面が表示されます。

メモ
- 実行中のジョブを中止する場合は、プリント基本画面で中止するジョブを選択したあと、［中止］を押します。
- 状況確認／中止画面でもプリントを中止できます。
- 複数のジョブを中止するには、リストに表示されたジョブを中止する順に選択したあと、［中止］を押します。
- すべてのジョブを中止するには［全選択］を押したあと、［中止］を押します。
- コンピューター側の操作で付けた暗証番号と同じ暗証番号を入力してください。プリントができる状態になります。プリント中のジョブがある場合は、プリントすることができません。先行するジョブが完了してからプリントしてください。
- プリント中は、メインメニュー画面、カスタムメニュー画面を表示できません。
- 合計金額が 0 の場合は、プリント結果のダイアログボックスに金額は表示されません。

## *6* プリントを終了します。

**● コインマネージャーをお使いの場合**

❑ コインマネージャーの返却ボタンを押します。

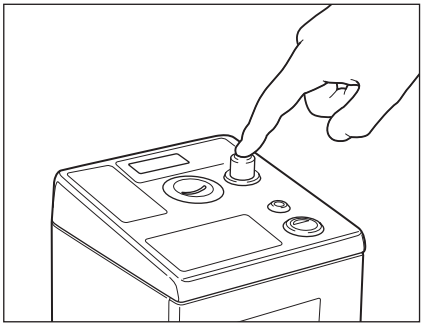

❑ 返却口からおつりを取り出します。

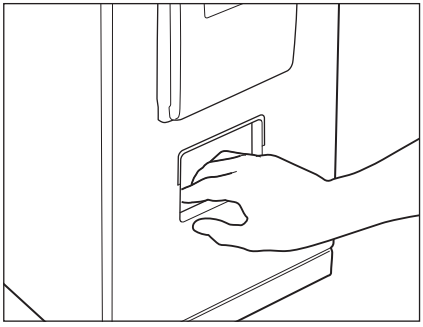

コインが残っていない場合は、手順 7 へ進みます。

● **プリペイドマネージャーをお使いの場合**

❑ プリペイドマネージャーの返却ボタンを押します。

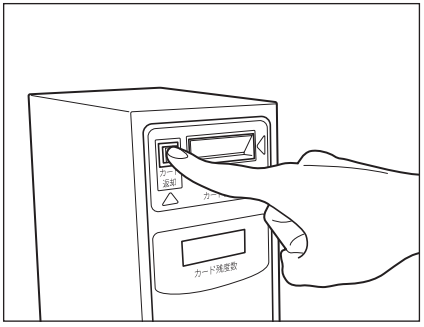


❑ プリペイドカードを取り出します。

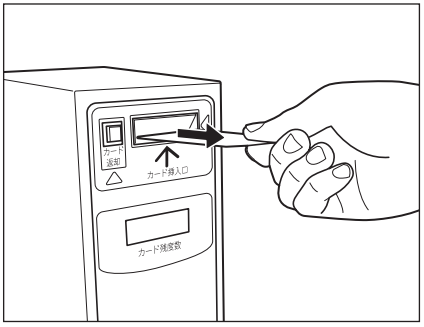

**7** 排紙トレイから用紙を取り除きます。

# 3 CHAPTER

# 紙づまりの処理

**本体各部の紙づまりの処理について説明します。**


頻繁に紙づまりが起こるときは ..... 3-2

紙づまりが起きたときには ..... 3-3

紙づまりが起こったときの表示 ..... 3-3

# 頻繁に紙づまりが起こるときは

特に本製品に不具合がないのに紙づまりが頻発するときは、次の原因が考えられます。それぞれの対処方法に従って、原因を除去してください。

**■ 本体内に紙片が残っている**

つまっている用紙を無理に引っ張ったりした場合、用紙が破れて紙片が本体内に残ってしまうことがあります。用紙が破れた場合には、残りの紙片もすべて取り除いてください。

**■ 設定と異なる用紙がカセットにセットされている**

給紙箇所にセットされている用紙が、［環境設定］（設定 / 登録）の［用紙設定］で登録されている用紙サイズ／種類と一致しているかどうか確認してください。

# 紙づまりが起きたときには

紙づまりが起きると、タッチパネルディスプレーに次のような画面が表示されます。

## 紙づまりが起こったときの表示

タッチパネルディスプレーに、紙がつまっている場所を示す画面が表示されてから、紙づまりの処理方法が表示されます。この画面表示は紙づまりが処理されるまで繰り返されます。

**■ 紙づまりの箇所を示す画面の例**

紙づまりの箇所をタッチパネルディスプレーで確認できます。

**重要** フィーダーで紙づまりが発生したときは、続けて操作を行うことはできません。画面の指示に従って用紙を取り除いてください。詳しくは、本体付属のメンテナンスガイド「第 2 章　困ったときには」または e- マニュアル>トラブルシューティングを参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、基本操作ガイド「困ったときには」を参照してください。

■ 紙づまりの処理方法を示す画面の例

**⚠警告** 製品内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネックレス、ブレスレットなどの金属物が製品内部に触れないように点検してください。やけどや感電の原因になることがあります。

**⚠注意**

- 原稿づまりや紙づまりを取り除くときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。
- 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、製品内部で手を切ったりけがをしないように、注意してください。用紙を取り除くことができない場合は、担当サービスにお問い合わせください。
- 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているトナーが衣服や手に触れないように取り除いてください。衣服や手が汚れます。衣服や手が汚れた場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、汚れがとれなくなることがあります。
- 紙づまりで用紙を製品内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっているトナーが飛び散らないように、丁寧に取り除いてください。トナーが目や口などに入ることがあります。トナーが目や口に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師と相談してください。
- 製品内部の定着器周辺は、使用中に高温になります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあります。
- 紙づまり処理など内部を点検するとき、定着器周辺に直接触れなくても、定着器周辺の熱に長時間さらされないように注意してください。低温やけどの原因になることがあります。
- 紙づまり時には、画面に表示されているメッセージに従って、つまっている用紙を機械内部に紙片が残らないように取り除いてください。また、表示以外の箇所には無理に手を入れないでください。けがややけどの原因になることがあります。
- 紙づまりの処理がすべて終了したら、本製品から直ちに手を離してください。ローラー部に衣服や手が巻き込まれて、けがの原因になることがあります。

メモ 複数の箇所に用紙がつまっている場合は、タッチパネルディスプレーに表示された順に処理してください。

## 1 画面に表示されたすべての紙づまり箇所を確認し、つまった紙を取り除きます。

用紙が破れた場合は、残りの紙片もすべて取り除いてください。

**重要** 紙づまり中に電源を切ると、カセットの紙づまりが検知されなくなります。電源を切らずに紙づまりを処理してください。

**メモ** 画面に表示されている紙づまり位置に、実際には紙がつまっていない場合があります。そのような場合もありますが、画面の表示に従い、必ずすべての表示箇所を確認してください。

## 2 表示された箇所につまっている紙をすべて取り除いたら、レバーやカバーなどを処理する前の状態に戻します。

## 3 画面の指示に従って操作を続けます。

フィーダー以外の紙づまりの処理が終了するとプリント動作を再開します。

取り除く紙が他にもある場合は、タッチパネルディスプレーに紙づまりの処理方法を示す画面が表示されます。手順 1 から同様の作業をしてください。

# こんなときは

4
CHAPTER

プリントができないときやメッセージが表示されたときなどの対処方法について説明します。


用紙の補給 . . . . . 4-2
トナー容器の交換、回収トナー容器の交換 . . . . . 4-4
サービスコール表示 . . . . . 4-5
電源が入らないとき（ブレーカーの確認） . . . . . 4-6
こんな表示が出たら . . . . . 4-7

# 用紙の補給

プリントする用紙を選択した際に選択した用紙がないときや、本製品のプリント動作中にプリントできる用紙がなくなったとき、タッチパネルディスプレーに用紙の補給を促す画面が表示されます。タッチパネルディスプレーに表示されるカセットの段数と用紙サイズを確認して、用紙を補給してください。

カセットに用紙を補給する方法、カセットの用紙サイズを変更する方法については、本体付属のメンテナンスガイド「第 1 章　日常のメンテナンス」または e- マニュアル＞メンテナンスを参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、基本操作ガイド「日常のメンテナンス」を参照してください。



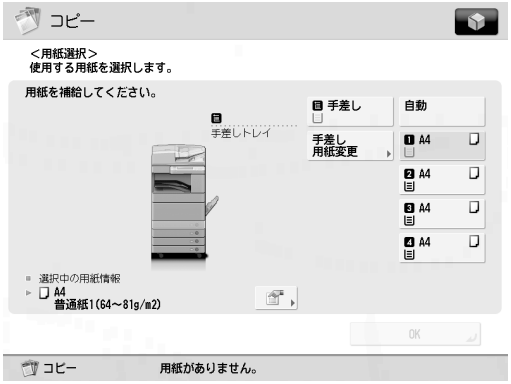


**警告**　用紙を補給するときは、用紙の端で手を切ったりしないように、注意してください。

**重要**

- カセットが本体の奥まで押し込まれていないときでも、用紙補給画面が表示されることがあります。カセットは「カチッ」と音がするまで、本体の奥に押し込んでください。
- カセットには、郵便はがき、封筒はセットできません。
- カセットにセットできない用紙については、本体付属のメンテナンスガイド「第 1 章 日常のメンテナンス」または e- マニュアル＞メンテナンスを参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、基本操作ガイド「日常のメンテナンス」を参照してください。
- 用紙はよくさばいてからセットしてください。薄紙、再生紙、パンチ済み紙、厚紙、OHP フィルムなどの用紙は特によくさばいてからセットしてください。
- カセットの用紙をセットする部分以外のスペースに、用紙や用紙以外のものを入れないでください。紙づまりの原因になる場合があります。

メモ
- カセット 1 ～ 4 にセットできる用紙サイズについては、本体付属のメンテナンスガイド「第 1 章 日常のメンテナンス」または e- マニュアル＞メンテナンスを参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、基本操作ガイド「日常のメンテナンス」を参照してください。
- カセット1～4にセットできる用紙の種類については、本体付属のe-マニュアル＞基本的な使いかたを参照してください。
- 連続プリント中に用紙補給のメッセージが表示されたときには、用紙を補給したあと自動的にプリントが再開されます。他の給紙箇所を選択した場合は、［OK］を押すとプリントが再開されます。
- ［中止］を押すと、プリントが中止されます。

# トナー容器の交換、回収トナー容器の交換

トナーが残り少なくなると、タッチパネルディスプレーに「トナー容器（ブラック）の準備が必要です。(継続プリント可)」というメッセージが表示されます。まだプリントすることはできますが、表示された色のトナー容器を用意してください。

「トナー容器（ブラック）を交換してください。(継続プリント可)」または「トナー容器を交換してください（ブラック）」というメッセージが表示されているときは、画面右下の[ ]を押して表示された色のトナー容器を交換してください。

ブラックトナー、またはすべてのトナーがなくなりプリントできない状態になると、タッチパネルディスプレーに交換方法が表示されます。[閉じる]（imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードの場合は［後で処理］）を押した場合は、トナーをすぐに交換しなくてもモードの設定、原稿の読み込みなどの操作は続けることができます。

回収トナー容器がいっぱいになると、タッチパネルディスプレーに「回収トナー容器を交換してください。」というメッセージが表示されます。[閉じる]（imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードの場合は［後で処理］）を押した場合は、回収トナー容器をすぐに交換しなくてもモードの設定、原稿の読み込みなどの操作は続けることができます。

トナー容器、回収トナー容器の交換については、本体付属のメンテナンスガイド「第 1 章　日常のメンテナンス」または e- マニュアル＞メンテナンスを参照してください。
imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、基本操作ガイド「日常のメンテナンス」を参照してください。

**重要**　回収トナー容器の交換は imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合のみ必要となります。

# サービスコール表示

機械に何らかの異常が起こり、正常に動かなくなったときは、担当サービスに連絡をするよう促す画面が表示されます。対処のしかたは、本体付属のメンテナンスガイド「第 2 章 困ったときには」または e- マニュアル>トラブルシューティングを参照してください。

imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、基本操作ガイド「困ったときには」を参照してください。

# 電源が入らないとき（ブレーカーの確認）

主電源スイッチ、操作部電源スイッチが入っているのに本製品が動作しない場合には、必ずブレーカーが OFF になっていないか確認してください。

確認を行ったあとブレーカーが OFF になっていた場合は、ブレーカーを再度入れなおさずに担当サービスにご連絡ください。

imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO をお使いの場合、ブレーカーの確認については、本体付属のメンテナンスガイド「第 2 章　困ったときには」または e- マニュアル>トラブルシューティングを参照してください。

**⚠警告**　本製品のブレーカーが落ちていた場合は、ブレーカーを再度入れなおさないでください。感電、発火、発煙または屋内ブレーカーが落ちる原因になります。

# こんな表示が出たら

本製品で表示されるメッセージと、その原因および対処方法を簡単に説明します。

### 課金管理が OFF に設定されています。

**原　因**　設定／登録の［課金管理を使用］が「OFF」になっています。

**処　置**　設定／登録の［課金管理を使用］を「ON」にして、課金機能を有効にしてください。

### つり銭切れ：￥●●

**原　因**　●●円のつり銭が切れています。

**処　置**　●●円のつり銭を補給してください（→コインマネージャー取扱説明書）

### コインの追加はできません。

**原　因**　コインマネージャーに投入できる金額をオーバーしています。

**処　置**　返却レバーを押して、投入したコインを引き落とすか、コインマネージャーに投入されているコインを取り出してください。

### 履歴の件数がいっぱいです。

**原　因**　課金ログに表示できる履歴件数をオーバーしています。

**処　置**　課金ログを削除してください。

### 準備中です。しばらくお待ちください。

**原　因**　接続するデバイスが起動中です。

**処　置**　メッセージが消えるまでしばらくお待ちください。

### メモリーがいっぱいです。

**原　因**　メモリーがいっぱいです。

**処　置**　本体内の不要なデータを削除してください。

# 本製品を管理されるかたへ

5
CHAPTER

**本製品を管理されるかたにむけての各種設定について説明します。**


電源の入れかた／切りかた ..... 5-2
電源を入れる ..... 5-2
操作部電源スイッチについて ..... 5-8
電源を切る ..... 5-8
消費電力の節約について ..... 5-16
設定／登録を設定する ..... 5-18
設定／登録画面の操作の流れ ..... 5-18
設定／登録一覧表 ..... 5-22
課金管理（管理設定）を設定する ..... 5-51
課金機能の設定をする（課金管理を使用） ..... 5-51
金額の設定をする（単価設定） ..... 5-53
履歴を管理する（課金ログ） ..... 5-53

# 電源の入れかた／切りかた

電源の入れかた、切りかたについて説明します。本製品には主電源スイッチと操作部電源スイッチの 2 つの電源スイッチがあります。

電源は通常入れたままにしておきますが、清掃などで電源を切ったときは、以下の手順に従って電源を入れてください。

**重要** 主電源スイッチをいったん切って入れなおす場合は、10 秒以上待ってから行ってください。

## 電源を入れる

電源の入れかたについて説明します。

**重要**
- 本製品の電源を入れる場合は、手順に従ってコインマネージャー／プリペイドマネージャーの電源スイッチ、本体の主電源スイッチの順に入れてください。
- 手順を間違えてしまった場合は、すべての電源スイッチを切り、手順に従って電源を入れなおしてください。

### コインマネージャーをお使いの場合

**1 コインマネージャーの電源スイッチが切れていることを確認し、コインマネージャーの電源プラグをコンセントに差し込みます。**

（コインマネージャー）

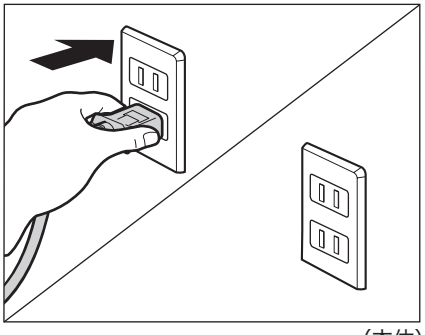

（本体）

**警告**
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 電源コードはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。

**2** **本体の主電源スイッチが切れていることを確認し、本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。**

（コインマネージャー）

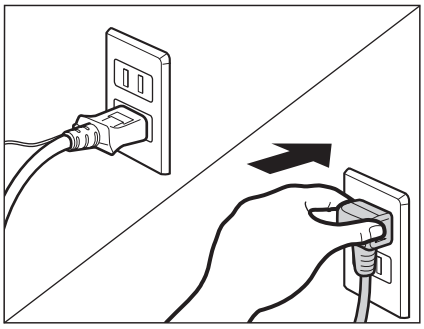

（本体）

**3** **コインマネージャーの前カバーにキーを差し込み、かぎを開けます。**

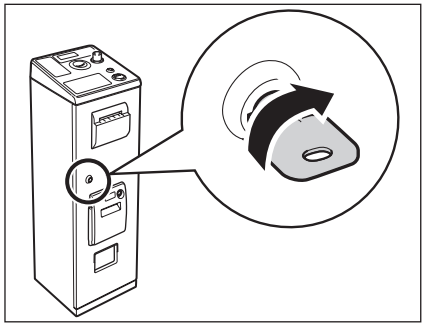

**4** **コインマネージャーの前カバーを開けます。**

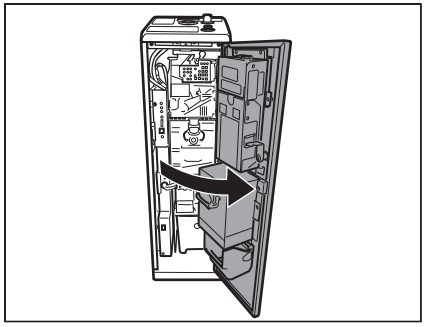

**5** コインマネージャーの電源スイッチを入れます。

**6** コインマネージャーの前カバーを閉めます。

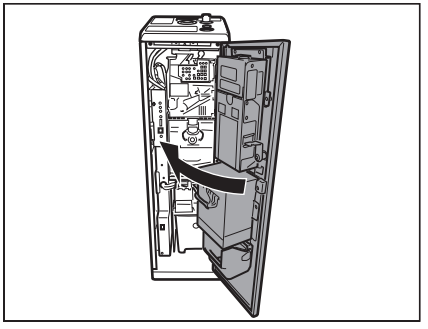

**7** コインマネージャーの前カバーにかぎをかけます。

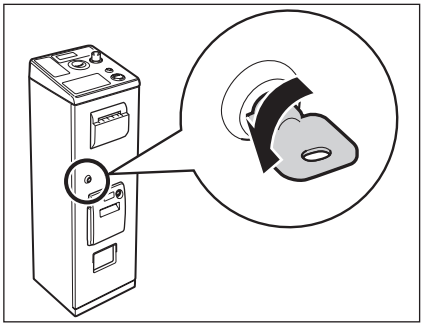

### 8 主電源スイッチを「｜」側へ倒して電源を入れます。

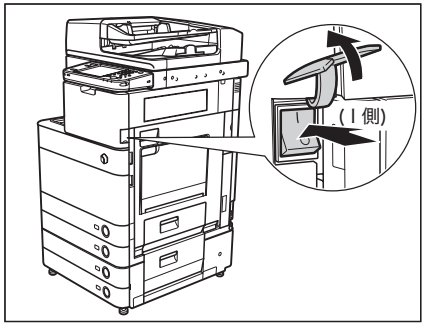


主電源スイッチを操作するときは、主電源スイッチのカバーを開いてください。

操作パネルの主電源ランプが点灯します。

**重要** 主電源スイッチが入っているのに操作パネルの主電源ランプが点灯しない場合は、ブレーカーが OFF になっていないか必ず確認してください。（→電源が入らないとき（ブレーカーの確認）：P.4-6）

## プリペイドマネージャーをお使いの場合

### 1 プリペイドマネージャーの電源スイッチが切れていることを確認し、プリペイドマネージャーの電源プラグをコンセントに差し込みます。

（プリペイドマネージャー）

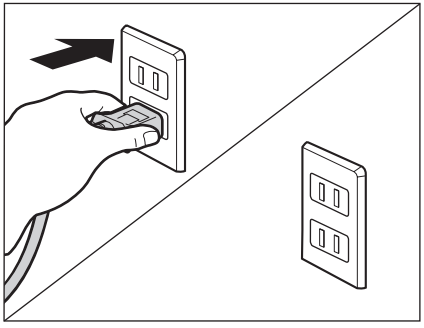

（本体）

**警告**
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 電源コードはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込まないと、火災や感電の原因になります。

**2** **本体の主電源スイッチが切れていることを確認し、本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。**

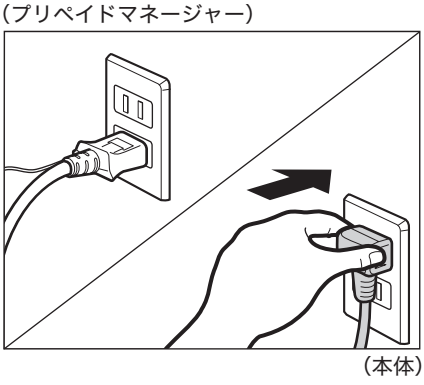


**3** **プリペイドマネージャーの電源スイッチを入れます。**

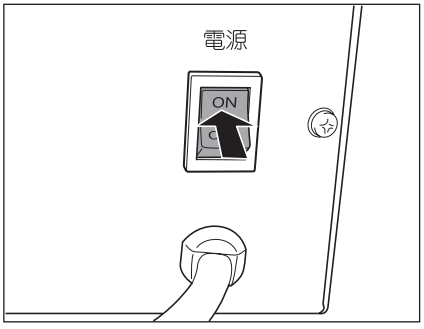

## 4 主電源スイッチを「｜」側へ倒して電源を入れます。

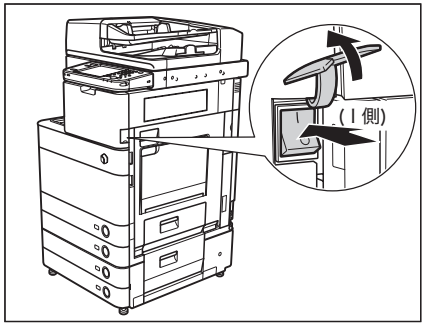


主電源スイッチを操作するときは、主電源スイッチのカバーを開いてください。

操作パネルの主電源ランプが点灯します。

**重要** 主電源スイッチが入っているのに操作パネルの主電源ランプが点灯しない場合は、ブレーカーが OFF になっていないか必ず確認してください。（→電源が入らないとき（ブレーカーの確認）：P.4-6）

## 操作部電源スイッチについて

スリープ状態を解除してコピーやプリントなどの操作をするときに操作パネル上の操作部電源スイッチを押します。

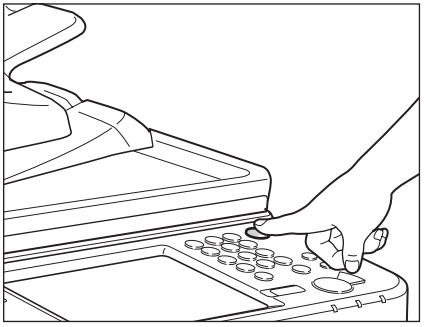

メモ
- スリープ状態のときでもパソコンからのデータ受信は可能です。
- スリープ状態が解除されてから、プリントができる状態になるまでの時間については、本体付属のスタートガイド「付録」を参照してください。imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、はじめにお読みください「仕様」を参照してください。
- [スリープ時の消費電力]を[少ない]に設定したときは、操作部電源スイッチを押してからタッチパネルディスプレーが表示されるまで、10 秒以上かかる場合があります。



## 電源を切る

本製品の主電源を切る際に動作中のジョブがある場合、ジョブを確認しながらキャンセル処理を行い、ハードディスクへのアクセスを制限します。この処理を行うことによって本製品のハードディスクを保護できます。また、本体内部の冷却作業を行うハードウェアの終了処理を行います。この処理を行うことによって本製品を安全に終了できます。本製品の主電源の切断は必ず以下の手順に従って行ってください。

**⚠注意** **以下の手順に従わずに主電源を切断した場合、次回立ち上げ時以降の出力画像が乱れる可能性があります。この際、正常な画像に戻すためには、多数の用紙出力が必要となります。**

## コインマネージャーをお使いの場合

### 1 コインマネージャーにキーを差し、■側にします。

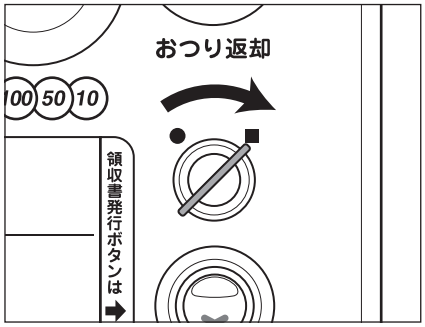


お使いのコインマネージャーで切り替えができない場合は、この操作は必要ありません。手順 2 へ進んでください。

### 2 主電源スイッチを「⏻」側に倒します。

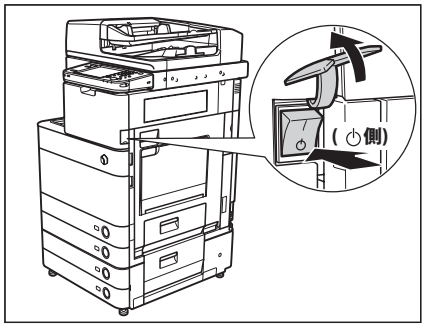


主電源スイッチを操作するときは、主電源スイッチのカバーを開いてください。

ジョブ確認画面が表示され、シャットダウンモードに移行します。

メモ
- 本製品の電源が切れるまでに、しばらく時間がかかることがあります。本製品の主電源ランプが消灯するまで電源プラグを抜かないでください。
- 原稿読み込み中や出力時に主電源スイッチを切ると、紙づまりの原因になることがあります。
- 終了処理中にプリントデータが送信されると、プリントデータの大きさによっては本体がデータを受信する場合があります。その場合にはプリントデータの印刷はできません。

### 3 コインマネージャーに差したキーを●側に戻します。

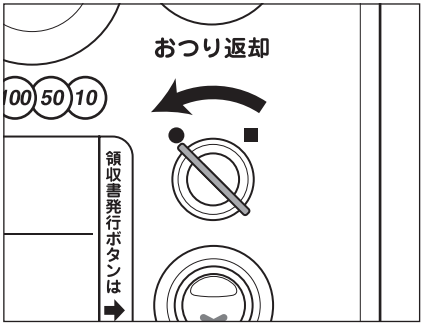


お使いのコインマネージャーで切り替えができない場合は、この操作は必要ありません。手順４へ進んでください。

### 4 コインマネージャーの前カバーにキーを差し込み、かぎを開けます。

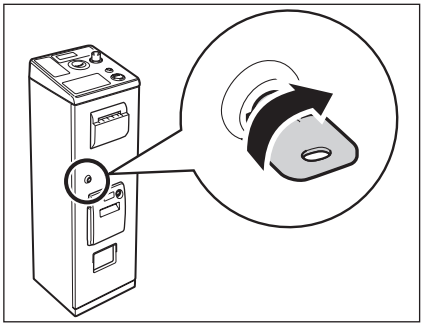

### 5 コインマネージャーの前カバーを開けます。

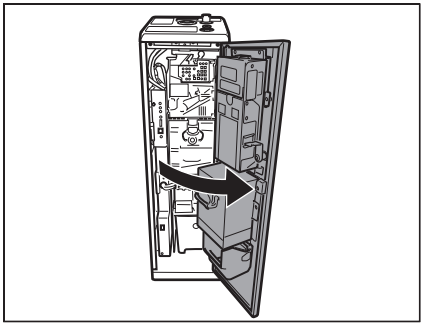

## *6* コインマネージャーの電源スイッチを切ります。

電源が切れると、金額表示が消えます。

## *7* コインマネージャーの前カバーを閉めます。

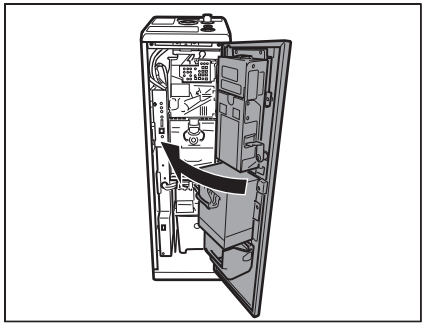

## *8* コインマネージャーの前カバーにかぎをかけます。

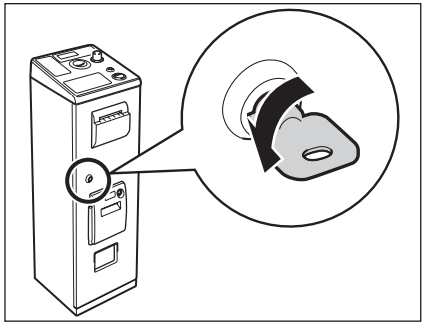

## 9 本体の主電源スイッチが切れていることを確認し、本体の電源プラグをコンセントから抜きます。

（コインマネージャー）

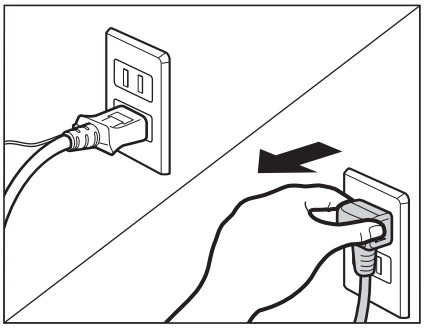

（本体）

**⚠注意**

- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードをひっぱると、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感電の原因になることがあります。
- サービスコール表示がタッチパネルディスプレーに表示されたときは、表示されている内容をメモし、主電源スイッチ、コインマネージャーの電源スイッチの 2 か所の電源スイッチを切ったあと、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。（→サービスコール表示：P.4-5）

## 10 コインマネージャーの電源スイッチが切れていることを確認し、コインマネージャーの電源プラグをコンセントから抜きます。

（コインマネージャー）

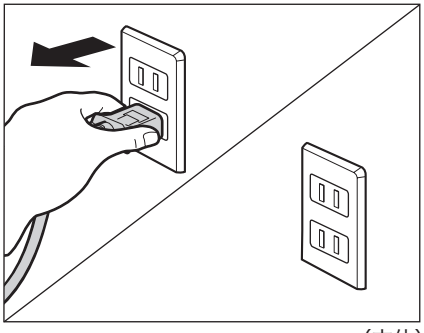

（本体）

## プリペイドマネージャーをお使いの場合

### 1 プリペイドマネージャーにキーを差し、コピー側にします。

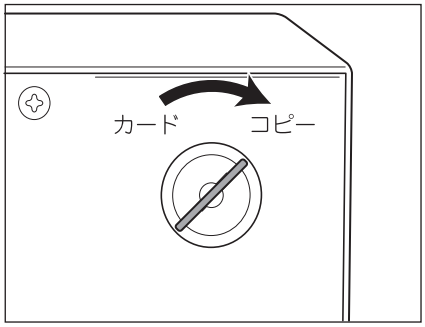


### 2 主電源スイッチを「⏻」側に倒します。

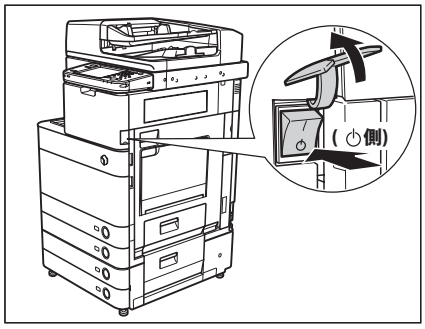


主電源スイッチを操作するときは、主電源スイッチのカバーを開いてください。

ジョブ確認画面が表示され、シャットダウンモードに移行します。

メモ
- 本製品の電源が切れるまでに、しばらく時間がかかることがあります。本製品の主電源ランプが消灯するまで電源プラグを抜かないでください。
- 原稿読み込み中や出力時に主電源スイッチを切ると、紙づまりの原因になることがあります。
- 終了処理中にプリントデータが送信されると、プリントデータの大きさによっては本体がデータを受信する場合があります。その場合にはプリントデータの印刷はできません。

**3** **プリペイドマネージャーに差したキーをカード側にします。**

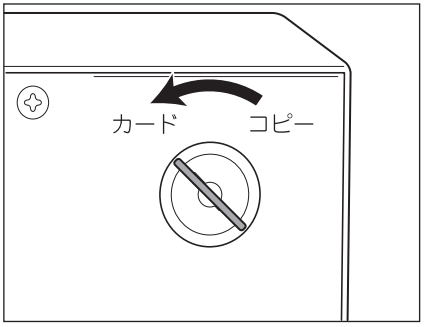


**4** **プリペイドマネージャの電源スイッチを切ります。**

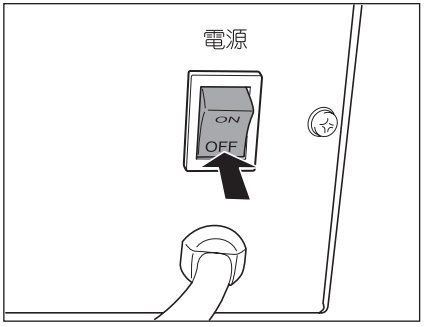


**5** **本体の主電源スイッチが切れていることを確認し、本体の電源プラグをコンセントから抜きます。**

(プリペイドマネージャー)

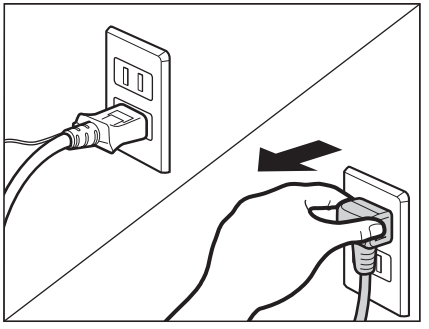

(本体)

**⚠注意**

- 電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードをひっぱると、電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災や感電の原因になることがあります。
- サービスコール表示がタッチパネルディスプレーに表示されたときは、表示されている内容をメモし、主電源スイッチ、プリペイドマネージャーの電源スイッチの 2 か所の電源スイッチを切ったあと、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。(→サービスコール表示：P.4-5)

### *6* プリペイドマネージャーの電源スイッチが切れていることを確認し、プリペイドマネージャーの電源プラグをコンセントから抜きます。

(プリペイドマネージャー)

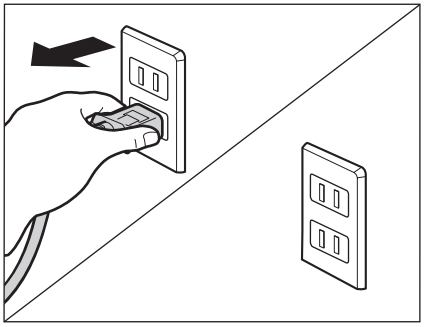

(本体)

# 消費電力の節約について

本製品が動作していないときや、ご使用になっていないときに、以下の機能で効率的に節電できます。

**重要** 主電源スイッチを切った場合でも、電源プラグを電源コンセントに差し込んだ状態では、わずかですが電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

**メモ**
- 以下の各機能が働くと、タッチパネルディスプレーの表示は消えた状態になります。
- 以下の各機能が働いている状態でも、コンピューターから文書のデータを送ることはできます。

### ■ スリープモードについて

原稿の読み込み中、コピー中以外は、操作部電源スイッチを押すことで、スリープモードにできます。操作を再開する場合は再度、操作部電源スイッチを押してください。

**メモ**
- 条件によっては、完全なスリープ状態に移行しないことがあります。詳細は、「設定／登録一覧表」の［スリープ時の消費電力］を参照してください。
- imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 マルチモードをお使いの場合、スリープモードは、低電力モードよりさらに消費電力を少なくします。
- 夜間など長時間製品を使用しない際には、操作部電源スイッチを押して、スリープモードにしてください。
- 自動的にスリープ状態になるまでの時間は 5 分～ 4 時間の範囲で設定できます。工場出荷時は、imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は「5」分、imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 マルチモードをお使いの場合は「15」分、imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO マルチモードをお使いの場合は「1」分に設定されています。詳細は、「設定／登録一覧表」の［オートスリープ移行時間］を参照してください。
- 本製品がスリープ状態から復帰する際に、シャットダウンされたMacintoshがUSBケーブルにより接続されている場合、本製品とともに Macintosh も起動することがあります。この場合は、USB ケーブルによる接続を取り外してください。（本製品と Macintosh の間に USB ハブを使用すると、この問題が解決される場合があります。
- ［スリープ時の消費電力］を［少ない］に設定した時は、操作部電源スイッチを押してからタッチパネルディスプレーが表示されるまで、10 秒以上かかる場合があります。

### ■ オートスリープ時刻について

オートスリープ時刻で設定された曜日、時刻になると自動的にスリープモードになります。操作を再開する場合は、操作部電源スイッチを押します。

**メモ** オートスリープ時刻は日曜日～土曜日、00:00 ～ 23:59 の範囲で設定できます。オートスリープ時刻の設定方法については、本体付属の e- マニュアル>設定 / 登録を参照してください。

### ■ 節電モードについて

長時間操作を行わない場合は(節電）を押して節電モードにできます。節電モードは、定着器の温度を下げて消費電力を少なくします。操作を再開する場合は再度(節電）を押します。操作部電源スイッチを押しても操作を再開できます。

**重要** 節電モードは、imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO マルチモードをお使いの場合のみ設定できます。

**メモ**
- 節電モードは、－ 10 % モード、－ 25 % モード、－ 50 % モード、復帰時間なしの中から選択できます。節電モードを変更する方法については、本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。
- 節電モードで－ 50%モードに設定した場合は、低電力モードと消費電力が同じになります。

### ■ 低電力モードについて

プリント終了後、またはキー操作後一定時間経過したときに、タッチパネルディスプレーの表示が消え、(節電）が点灯した状態になります。このとき本製品は低電力モードに入っています。低電力モードは、定着器の電力を減らして、消費電力を少なくするモードです。操作を再開する場合は、(節電）を押します。操作部電源スイッチを押しても操作を再開できます。

**重要** 低電力モードは imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 マルチモードをお使いの場合のみ設定できます。

**メモ**
- 低電力モードへの移行時間は、5 分～ 4 時間の範囲で設定できます。工場出荷時は「1 時間」に設定されています。
- 低電力モードの移行時間を設定する方法については、本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。

# 設定／登録を設定する

設定／登録では本製品のさまざまな設定を、使用する条件や環境に合わせて変更できます。

メモ
- 設定／登録で設定した内容は、(リセット) を押しても変更されません。
- 設定／登録の内容は、リモート UI からも設定できます。詳しくは、本体付属の e-マニュアル＞リモート UI を参照してください。

## 設定／登録画面の操作の流れ

### 1 モードを切り替えます。

**● コインマネージャーをお使いの場合**

❑ コインマネージャーにキーを差し、■側にします。

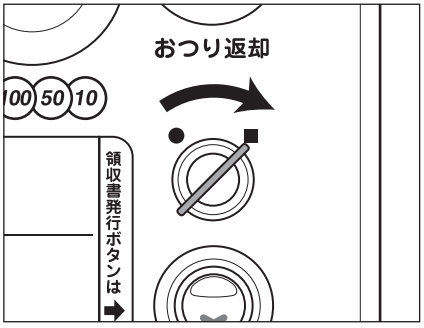


お使いのコインマネージャーで切り替えができない場合は、この操作は必要ありません。手順 2 へ進んでください。

**● プリペイドマネージャーをお使いの場合**

❑ プリペイドマネージャーにキーを差し、コピー側にします。

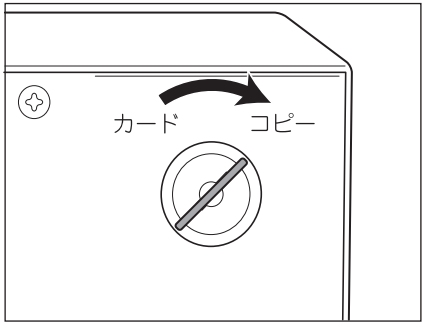

**2** **（設定／登録）を押します。**

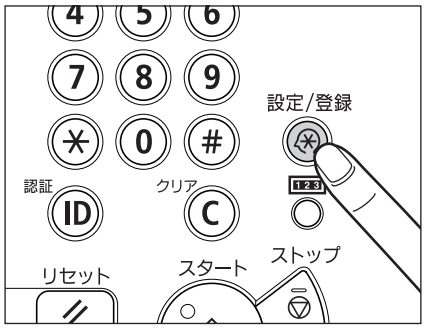


**3** **［ログイン］を押します。**

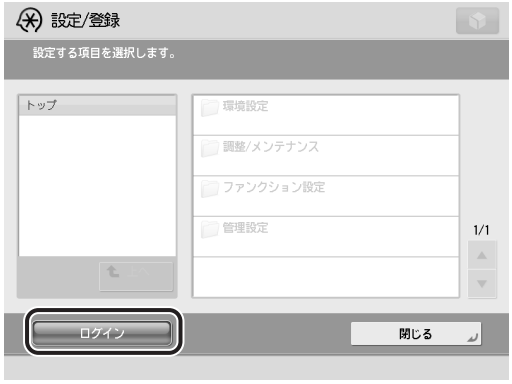


**4** **システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号を入力したあと、［OK］（imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は［ログイン］）を押します。**

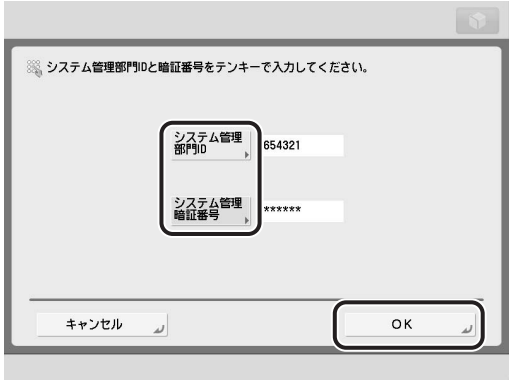

## 5 右側のリストから目的の設定項目を表示させます。

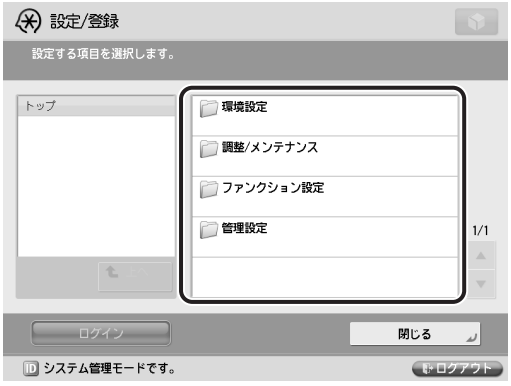


設定／登録の設定内容は、「設定／登録一覧表」（→ P.5-22）を参照してください。

## 6 項目を設定したあと、[閉じる] を押します。

ひとつ上の階層に戻りたい場合は、[上へ] を押します。

## 7 操作終了後、画面右下の［ログアウト］を押してログアウトします。

◎(認証）を押してログアウトすることもできます。

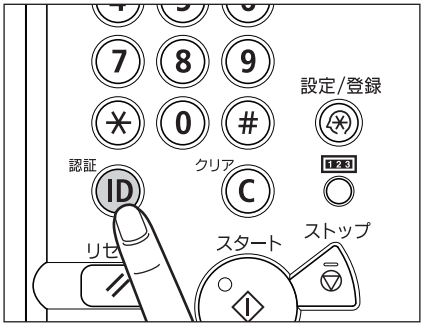


## 8 モードを切り替えます。

**● コインマネージャーをお使いの場合**

❑ コインマネージャーに差したキーを●側にします。

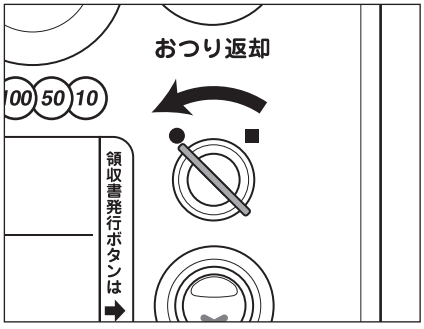


お使いのコインマネージャーで切り替えができない場合は、この操作は必要ありません。

**● プリペイドマネージャーをお使いの場合**

❑ プリペイドマネージャーに差したキーをカード側にします。

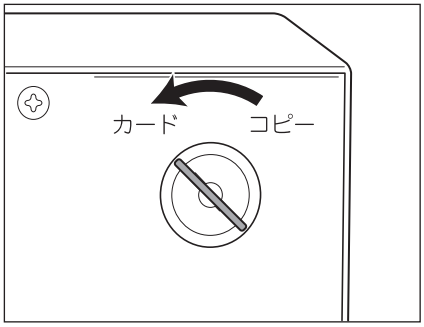

# 設定／登録一覧表

設定／登録で登録／設定できる項目を以下に示します。

本書に記載されていない設定方法については、本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。

**重要** マルチモードでは機能しない項目が表示される場合があります。

**メモ** ファンクション設定のプリンターを有効にするためには、お使いになる前に、ネットワークの設定とプリンタードライバーのインストールをする必要があります。ネットワークの設定方法、プリンタードライバーのインストール方法については、本体付属の e- マニュアル＞プリントを参照してください。

■ **環境設定：用紙設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 用紙の設定 | imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 の場合：<br>普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙<br><br>imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO の場合：<br>薄紙、普通紙、厚紙 1、厚紙 2、厚紙 3、色紙、再生紙、第 2 原図、OHP フィルム、ラベル用紙、インデックス紙、パンチ済み紙<br><br>imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 の場合：<br>薄紙、普通紙、厚紙 1、厚紙 2、色紙、再生紙、パンチ済み紙、OHP フィルム | 普通紙 | × |
| A5R/STMTR 用紙の区別 | A5R、STMTR | A5R | × |
| B5/EXEC用紙の区別 | B5、EXEC | B5 | × |
| 用紙種類の管理設定 | 詳細／編集<br>・ imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、6075/6065/6055 の場合：<br>名称、種別、坪量、特徴、表面性、色、クリープ（ずれ）補正量の調整<br>・ imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 の場合：<br>名称、種別、坪量、特徴、表面性、色、クリープ（ずれ）補正量の調整、カール補正量、画像位置調整<br>・ imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO の場合：<br>名称、種別、坪量、特徴、表面性、色、クリープ（ずれ）補正量の調整、画像位置調整<br>・ imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 の場合：<br>名称、種別、坪量、特徴、表面性、色 | − | ○ |
| | 複製、削除 | − | × |
| 手差し封筒種指定[*1] | ON、OFF | OFF | ○ |
| 手差し用紙のデフォルト設定登録 | ON、OFF<br>・登録（用紙サイズ／種類） | OFF | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| ユーザー設定サイズの登録 | 登録／編集、削除、名称登録 | − | ○ |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

### ■ 環境設定：表示設定

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 起動 / 復帰後に表示する画面 | メインメニュー、カスタムメニュー、コピー*1、セキュアプリント*1、便利な機能紹介 | メインメニュー | × |
| | 状況確認／中止画面を開く：ON、OFF | OFF*2 | × |
| デフォルト画面の変更（状況確認 / 中止） | 状況の種類：コピー／プリント、消耗品確認 | コピー／プリント | × |
| | 状況／履歴：ジョブ状況 | ジョブ状況 | × |
| | 詳細種類：プリント、コピー*1 | − | × |
| コピー画面表示設定*1 | シンプル、クイック | シンプル | × |
| 表示言語 / キーボードの切り替えの ON/OFF | ON、OFF | OFF | × |
| 表示言語 / キーボードの切替 | 表示する言語（言語）*3、キーボードの配列 | − | × |
| 用紙残量メッセージ表示 | ON、OFF | ON | × |
| 部数 / 待ち時間の状況表示 | ON、OFF | ON | × |
| 原稿読み取り部の清掃表示*1 | ON、OFF | ON | × |
| 用紙選択画面の優先表示 | 簡易、詳細 | 簡易 | × |
| mm/ インチ入力の切替 | mm、インチ | mm | ○ |
| ID/ ユーザー名表示の ON/OFF | ON、OFF | ON | × |
| トナー残量警告表示の ON/OFF*1 | ON、OFF | ON | × |
| トナー残量警告表示の消去*1 | はい、いいえ | − | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*2：imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO をお使いの場合、マルチカラーイメージリーダーユニットを装着していない場合は、「ON」です。

*3：お使いの機種によっては、名称が異なる場合があります。

■ 環境設定：タイマー／電力設定

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 時刻微調整 | 00:00 ～ 23:59（1 分間隔） | 00:00 | × |
| 日付 / 時刻設定 | 設定（日付／時刻の設定）*3（12 桁の数字） | − | × |
| | タイムゾーン：GMT − 12：00 ～ GMT ＋ 12：00 | GMT ＋ 09：00 | × |
| | サマータイム：ON、OFF | OFF | × |
| 時刻の形式 | 24 時間表示、12 時間表示 | 24 時間表示 | × |
| オートクリア移行時間 | 0 分（なし）、10 ～ 50 秒（10 秒間隔）、1 ～ 9 分（1 分間隔） | 2 分 | ○ |
| オートクリア後の機能 | 復帰する、復帰しない | 復帰する | ○ |
| オートスリープ移行時間 | 5、10、15、20、30、40、50 分、1 時間、90 分、2 ～ 4 時間（1 時間間隔） | 5 分*4 | ○ |
| スリープ時の消費電力 | 少ない、多い | 少ない | ○ |
| オートスリープ時刻の設定 | 日～土曜まで 00:00 ～ 23:59（1 分間隔） | − | ○ |
| スリープ復帰時刻の設定*1 | 00：00 ～ 23：59 | − | ○ |
| 節電/スリープ復帰時刻の設定*1 | 00：00 ～ 23：59 | − | ○ |
| 節電モードの変更*1 | -10%、-25%、-50%、復帰時間なし | -10% | ○ |
| 低電力モード移行時間*1 | 5、10、15、20、30、40、50 分、1 時間、90 分、2 ～ 4 時間（1 時間間隔） | 1 時間 | ○ |
| 静音モード移行時間*1 | 0 分（なし）、1 ～ 9 分（1 分間隔） | 1 分 | ○ |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*3：お使いの機種によっては、名称が異なる場合があります。

*4：imageRUNNER ADVANCE C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 マルチモードをお使いの場合は「15」分、imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO マルチモードをお使いの場合は「1」分に設定されています。

## ■ 環境設定：ネットワーク

### ・レポート出力

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| ユーザーデータリスト（レポート出力）*3 | プリント | − | ○ | × |

*3：お使いの機種によっては、名称が異なる場合があります。

### ・ネットワークの設定変更 / 接続の確認表示

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| ネットワークの設定変更 / 接続の確認表示 | ON、OFF | OFF | × | ○ |

### ・TCP/IP 設定（1/4）

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| IPv4 設定：IPv4 を使用 | | | | |
| IPv4 を使用 | ON、OFF | ON | ○ | × |
| IPv4 設定：IP アドレス設定 | | | | |
| IP アドレス | IP アドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
| サブネットマスク | サブネットマスク | 0.0.0.0 | ○ | × |
| ゲートウェイアドレス | ゲートウェイアドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
| DHCP | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| RARP | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| BOOTP | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| IPv4 設定：PING コマンド | | | | |
| PING コマンド | IP アドレス | 0.0.0.0 | × | × |
| IPv6 設定：IPv6 を使用 | | | | |
| IPv6 を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| IPv6 設定：ステートレスアドレス設定 | | | | |
| ステートレスアドレスを使用 | ON、OFF | ON | ○ | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| IPv6 設定：手動アドレス設定 | | | | |
| 手動アドレスを使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| 手動アドレス | IPv6 アドレス（最大 39 文字） | − | ○ | × |
| プレフィックス長 | 0 ～ 128 | 64 | ○ | × |
| デフォルトルーターアドレス | 最大 39 文字 | − | ○ | × |
| IPv6 設定：DHCPv6 を使用 | | | | |
| DHCPv6 を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| IPv6 設定：PING コマンド | | | | |
| IPv6 アドレス | 最大 39 文字 | − | ○*5 | × |
| ホスト名 | 最大 48 文字 | − | ○*5 | × |

*5：imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、設定できません。

**・TCP/IP 設定（2/4）**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| DNS 設定：DNS サーバーアドレス設定：IPv4 | | | | |
| プライマリー DNS サーバー | IP アドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
| セカンダリー DNS サーバー | IP アドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
| DNS 設定：DNS サーバーアドレス設定：IPv6 | | | | |
| プライマリー DNS サーバー | IPv6 アドレス | − | ○ | × |
| セカンダリー DNS サーバー | IPv6 アドレス | − | ○ | × |
| DNS 設定：DNS のホスト名 / ドメイン名設定：IPv4 | | | | |
| ホスト名 | 最大 47 文字 | Canon ＊＊＊＊＊＊（"＊＊＊＊＊＊" は MAC アドレスの下 6 桁） | ○ | × |
| ドメイン名 | 最大 47 文字 | − | ○ | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| DNS 設定：DNS のホスト名 / ドメイン名設定：IPv6 | | | | |
| IPv4 と同じホスト名 / ドメイン名を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ホスト名 | 最大 47 文字 | Canon ＊＊＊＊＊＊（"＊＊＊＊＊＊" は MAC アドレスの下 6 桁） | ○ | × |
| ドメイン名 | 最大 47 文字 | − | ○ | × |
| DNS 設定：DNS の動的更新設定：IPv4 | | | | |
| DNS の動的更新 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| DNS 設定：DNS の動的更新設定：IPv6 | | | | |
| DNS の動的更新 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ステートレスアドレスの登録 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| 手動アドレスの登録 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ステートフルアドレスの登録 | ON、OFF | OFF | ○ | × |

**・TCP/IP 設定（3/4）**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| WINS 設定 | | | | |
| WINS による名前解決 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| WINS サーバーアドレス | IP アドレス | 0.0.0.0 | ○ | × |
| ノードタイプ | 自動設定、表示のみ | − | − | × |
| スコープ ID | 最大 63 文字 | （空欄） | ○ | × |
| LPD 印刷の設定 | | | | |
| LPD 印刷の設定 | ON、OFF | ON | ○ | ○ |
| LPD バナーページの出力[*1] | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| RAW 印刷の設定 | | | | |
| RAW 印刷の設定 | ON、OFF | ON | ○ | ○ |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| 双方向通信を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| SNTP 設定 | | | | |
| SNTP を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ポーリング間隔 | 時刻の同期をとる間隔（1 ～ 48 時間） | 24 | ○ | × |
| NTP サーバーアドレス | IP アドレスまたはホスト名 | （空欄） | ○ | × |
| NTP サーバー確認 | − | − | ○ *5 | × |
| FTP 印刷の設定 | | | | |
| FTP 印刷を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| ユーザー名 | FTP サーバーにログインするためのユーザー名（最大 24 文字） | guest | ○ | × |
| パスワード | FTP サーバーにログインするためのパスワード（最大 24 文字） | 7654321 | ○ | × |
| WSD 印刷の設定 | | | | |
| WSD 印刷を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| WSD 参照を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| マルチキャスト探索を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| FTP の PASV モードを使用 *1 | | | | |
| FTP の PASV モードを使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| BMLinkS 設定 | | | | |
| BMLinkS を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| Discovery 送信間隔 | 30 分、1 時間、3 時間、6 時間、12 時間、24 時間 | 30 分 | ○ | × *6 |
| 設置場所の情報 | 国、地域名 | JP | ○ | × |
| | 会社、組織名、部門名、ビル名、階数、ブロック名 | （空欄） | | |
| IPP 印刷の設定 | | | | |
| IPP 印刷の設定 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| SSL を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| 認証を使用 | ON、OFF | ON | ○ | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| ユーザー名 | IPP 認証時のユーザー名（最大 24 文字） | guest | ○ | × |
| パスワード | IPP 認証時のパスワード（最大 24 文字） | 7654321 | ○ | × |
| マルチキャスト探索設定 | | | | |
| 探索応答 | ON、OFF | ON | ○ | ○ |
| スコープ名 | マルチキャスト探索で使用されるスコープ名（最大 32 文字） | (default) | ○ | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*5：imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、設定できません。

*6：imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、機器情報を配信できます。

### ・TCP/IP 設定（4/4）

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| HTTP を使用 | | | | |
| HTTP を使用 | ON、OFF | ON | ○ | ○ |
| WebDAV サーバーを使用 *1 | | | | |
| WebDAV サーバーを使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| SSL 設定 | | | | |
| SSL 設定 | SSL 暗号化通信を使用している機能（SSL を使用している設定項目） *3 | − | ○ | × |
| 鍵と証明書 | | | | |
| 使用鍵に設定 | − | − | ○ | × |
| 証明書詳細情報 | バージョン、シリアル No.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印（SHA1）、証明書検証 | − | ○ | × |
| 使用先を表示 | 使用中の鍵ペアの用途 | − | ○ | × |
| プロキシー設定 | | | | |
| プロキシーを使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| サーバーアドレス | プロキシーサーバーの IP アドレスまたは FQDN（最大 128 文字） | （空欄） | ○ | × |
| ポート番号 | 1 ～ 65535 | 80 | ○ | × |
| 同一ドメインにもプロキシーを使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| 認証設定 | | | | |
| プロキシー認証を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ユーザー名 | 最大 24 文字 | （空欄） | ○ | × |
| パスワード | 最大 24 文字 | （空欄） | ○ | × |
| 部門別 ID 管理の暗証番号確認を使用 | | | | |
| 部門別ID管理の暗証番号確認を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*3：お使いの機種によっては、名称が異なる場合があります。

・**NetWare 設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| NetWare を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| フレームタイプ | 自動検出、Ethernet II、Ethernet 802.2、Ethernet 802.3、Ethernet SNAP | 自動検出 | ○ | × |
| IPX 外部ネットワーク番号 | 自動設定、表示のみ | − | − | × |
| ノード番号 | 自動設定、表示のみ | − | − | × |
| プリントサービス | Bindery PServer、RPrinter、NDS PServer、NPrinter | NDS PServer | ○ | × |
| パケットサイン | 自動設定、表示のみ | − | − | × |
| Bindery PServer 選択時 | | | | |
| プリントサーバー名 | 最大 47 文字 | （空欄） | ○ | × |
| ファイルサーバー名 | 最大 47 文字 | （空欄） | ○ | × |
| プリントサーバーパスワード | 最大 20 文字 | （空欄） | ○ | × |
| プリンター番号 | 0 ～ 15 | 0 | ○ | × |
| ポーリング間隔 | 1 ～ 15 秒 | 5 | ○ | × |
| 用紙定義フォーム | 0 ～ 255 | 0 | ○ | × |
| データバッファーサイズ | 3 ～ 20KB<br><br>imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055、8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、C2030/C2020 の場合：<br>1 ～ 20KB | 20 | ○ | × |
| サービスモード | 現在マウントされている用紙のみサービス可、必要に応じた用紙の変更可、用紙最小限変更、キュー内での用紙最小限変更 | キュー内での用紙最小限変更 | ○ | × |
| RPrinter 選択時 | | | | |
| プリントサーバー名 | 最大 47 文字 | （空欄） | ○ | × |
| ファイルサーバー名 | 最大 47 文字 | （空欄） | ○ | × |
| プリンター番号 | 0 ～ 15 | 0 | ○ | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| NDS PServer 選択時 | | | | |
| プリントサーバー名 | 最大 64 文字 | （空欄） | ○ | × |
| ツリー名 | 最大 32 文字 | （空欄） | ○ | × |
| コンテキスト名 | 最大 256 文字 | （空欄） | ○ | × |
| プリントサーバーパスワード | 最大 20 文字 | （空欄） | ○ | × |
| プリンター番号 | 0 ～ 254 | 0 | ○ | × |
| ポーリング間隔 | 1 ～ 255 秒 | 5 | ○ | × |
| 用紙定義フォーム | 0 ～ 255 | 0 | ○ | × |
| データバッファーサイズ | 3 ～ 20KB | 20 | ○ | × |
| サービスモード | 現在マウントされている用紙のみサービス可、必要に応じた用紙の変更可、用紙最小限変更、キュー内での用紙最小限変更 | キュー内での用紙最小限変更 | ○ | × |
| NPrinter 選択時 | | | | |
| プリントサーバー名 | 最大 64 文字 | （空欄） | ○ | × |
| ツリー名 | 最大 32 文字 | （空欄） | ○ | × |
| コンテキスト名 | 最大 256 文字 | （空欄） | ○ | × |
| プリンター番号 | 0 ～ 254 | 0 | ○ | × |

**・AppleTalk 設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| AppleTalk を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| 使用するフェーズ | フェーズ 2（固定） | − | − | × |
| サービスの名称 | 最大 32 文字 | 機種名 | ○ | × |
| サービスが登録したゾーン | 最大 32 文字 | ＊ | ○ | × |
| 印刷モード*1 | 両方、スプール、ダイレクト | 両方 | ○ | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

・**SMB サーバー設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| SMB サーバーを使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| サーバー名 | 最大 15 文字 | Canon ＊＊＊＊＊＊（"＊＊＊＊＊" は MAC アドレスの下 6 桁） | ○ | × |
| ワークグループ名 | 最大 15 文字 | WORKGROUP | ○ | × |
| コメント | 最大 48 文字 | （空欄） | ○ | × |
| LM アナウンスを使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| SMB プリンター設定 | | | | |
| SMB 印刷を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| プリンター名 | 最大 13 文字 | PRINTER | ○ | × |
| SMB 認証設定*1 | | | | |
| SMB 認証を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| 認証タイプ | NTLMv1、NTLMv2 | − | ○ | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

・**SNMP 設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| ホストからプリンター管理情報を取得*1 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |
| SNMPv1 を使用 | ON、OFF | ON | ○ | ○ |
| コミュニティー名 1 設定 | | | | |
| コミュニティー名 1 | ON、OFF | ON | ○ | × |
| MIB アクセス権限 | 読込／書込、読込のみ | 読込のみ | ○ | × |
| コミュニティー名 | コミュニティー名（最大 32 文字） | public | ○ | × |
| コミュニティー名 2 設定 | | | | |
| コミュニティー名 2 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| MIB アクセス権限 | 読込／書込、読込のみ | 読込のみ | ○ | × |
| コミュニティー名 | コミュニティー名（最大 32 文字） | public2 | ○ | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| SNMPv3 を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ユーザー設定 | | | | |
| ユーザーの有効 / 無効 | − | − | ○ | × |
| 登録 | ユーザー名、MIB アクセス制限、セキュリティー設定、認証アルゴリズム、認証パスワード、暗号化アルゴリズム、暗号化パスワード | − | ○ | × |
| 詳細 / 編集 | ユーザー名、MIB アクセス制限、セキュリティー設定、認証アルゴリズム、認証パスワード、暗号化アルゴリズム、暗号化パスワード | − | ○ | × |
| 削除 | − | − | ○ | × |
| コンテキスト設定 | | | | |
| 登録 | コンテキスト名（最大 32 文字） | − | ○ | × |
| 編集 | コンテキスト名（最大 32 文字） | − | ○ | × |
| 削除 | − | − | ○ | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

**・専用ポート設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| 専用ポート設定 | ON、OFF | ON | ○ | ○ |

**・スプール機能を使用**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| スプール機能を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | ○ |

**・起動時間の設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| 起動時間の設定 | 30 ～ 300 秒 | 30 | ○ | × |

・**Ethernet ドライバー設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| 自動検出 | ON、OFF | ON | ○ | × |
| 通信方式 | 半二重、全二重 | 半二重 | ○ | × |
| Ethernet の種類 | 10 Base-T 、100 Base-TX、1000 Base-T | 10 Base-T | ○ | × |
| MAC アドレス | 表示のみ | − | − | × |

・**IEEE802.1X 設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモート UI による設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| IEEE802.1X を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ログイン名 | 最大 24 文字 | （空欄） | ○ | × |
| TLS 設定 | | | | |
| TLS を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| 鍵と証明書 | | | | |
| 使用鍵に設定 | − | − | ○ | × |
| 証明書詳細情報 | バージョン、シリアル No.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のほ印（SHA1）、証明書検証 | − | ○ | × |
| 使用先を表示 | 使用中の鍵ペアの用途 | − | ○ | × |
| TTLS 設定 | | | | |
| TTLS を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| TTLS 設定（TTLS 内部プロトコル） | MSCHAPv2、PAP | MSCHAPv2 | ○ | × |
| PEAP 設定 | | | | |
| PEAP を使用 | ON、OFF | OFF | ○ | × |
| ユーザー名 | IEEE802.1X 認証を受けるユーザーの名称 | （空欄） | ○ | × |
| パスワード | IEEE802.1X 認証を受けるユーザーのパスワード | （空欄） | ○ | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| ユーザー名にログイン名を使用 | ON、OFF | ON | ○ | × |

**・ファイアーウォール設定**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|---|
| IPアドレスブロック履歴*1 | 日時、種別、IPアドレス、結果 | ー | ○ | × |
| IPv4アドレスフィルター | | | | |
| 送信フィルター | フィルターを使用：ON、OFF<br>デフォルトポリシー：許可、拒否<br>IPv4アドレス(16個まで登録可能) | OFF<br>許可 | ○ | × |
| 受信フィルター | フィルターを使用：ON、OFF<br>デフォルトポリシー：許可、拒否<br>IPv4アドレス(16個まで登録可能) | OFF<br>許可 | ○ | × |
| IPv6アドレスフィルター | | | | |
| 送信フィルター | フィルターを使用：ON、OFF<br>デフォルトポリシー：許可、拒否<br>IPv6アドレス(16個まで登録可能) | OFF<br>許可 | ○ | × |
| 受信フィルター | フィルターを使用：ON、OFF<br>デフォルトポリシー：許可、拒否<br>IPv6アドレス(16個まで登録可能) | OFF<br>許可 | ○ | × |
| MACアドレスフィルター | | | | |
| 送信フィルター | フィルターを使用：ON、OFF<br>デフォルトポリシー：許可、拒否<br>MACアドレス(100個まで登録可能) | OFF<br>許可 | ○ | × |
| 受信フィルター | フィルターを使用：ON、OFF<br>デフォルトポリシー：許可、拒否<br>MACアドレス(100個まで登録可能) | OFF<br>許可 | ○ | × |
| IPアドレスブロック履歴*1 | | | | |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

### ■ 環境設定：外部インターフェイス

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| USB 設定 | | | |
| USB デバイスを使用 | ON、OFF | ON | ○ |
| USB 入力デバイスに MEAP ドライバーを使用 | ON、OFF | OFF | ○ |
| USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用 | ON、OFF | OFF | ○ |

### ■ 環境設定：アクセシビリティー

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| キーリピート設定 | 標準、やや遅い、遅い | 標準 | × |
| 画面色反転 | ON、OFF | OFF | × |

### ■ 調整／メンテナンス：画質調整*1

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 自動階調補正 | imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 の場合：<br>クイック補正時：開始キー<br>フル補正時：4 回のテストページと読み込みのあと自動補正<br><br>imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055 の場合：<br>フル補正時：4 回のテストページと読み込みのあと自動補正<br><br>imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、C2030/C2020 の場合：<br>クイック補正時：開始キー<br>フル補正時：3 回のテストページと読み込みのあと自動補正 | − | × |
| 濃度補正 | コピー / スキャンして保存（ボックス）：9 段階 | 5 段階 | × |
| 濃度ムラ補正*1 | 濃度計による補正、目視による補正、プリントサーバーによる補正 | − | × |
| 自動色ずれ補正 | 開始キー | − | × |
| フルカラー時の鮮やかさ設定*1 | 標準、レベル 1、レベル 2 | 標準 | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| ズーム微調整 | X：－ 1.0 % ～+ 1.0 %（0.1 % 間隔）<br>Y：－ 1.0 % ～+ 1.0 %（0.1 % 間隔） | X：0%<br>Y：0% | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

### ■ 調整／メンテナンス：動作調整*1

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 中とじ針頭出し*1 | 開始キー | － | × |
| 中とじ位置変更*1 | 位置：－ 2.0 mm ～+ 2.0 mm（0.25 mm 間隔） | 0.0 mm | × |
| 中とじ折り位置の調整*1 | 位置：－ 2.0 mm ～+ 2.0 mm（0.25 mm 間隔） | 0.0 mm | × |
| フィニッシャーのパンチャーの動作切替*1 | 速度優先、精度優先 | － | × |
| 断裁幅の調整*1 | 位置：2.0 mm ～+ 20.0 mm（0.1 mm 間隔） | 2.0 mm | × |
| ファーストプリントタイムのカラー/白黒優先*1 | カラー優先、白黒優先 | 白黒優先 | × |
| 折り位置の調整*1*6 | | | × |
| ペーパーデッキプレート調整*1 | 開始キー | － | × |
| フィニッシャーの生産性 / 紙そろえ優先 (厚紙 2/3) *1 | 生産性優先、紙そろえ優先 | 紙そろえ優先 | × |
| 用紙カセットごとのカール補正*1 | フェイスアップ出力時：-10 ～ +10<br>フェイスダウン出力時：-10 ～ +10 | 0 | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*6：設定項目、工場出荷時の設定については本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。

■ 調整／メンテナンス：メンテナンス

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 本体内のクリーニング*1 | 開始キー | − | × |
| フィーダーのクリーニング*1 | 開始キー | − | × |
| ワイヤのクリーニング*1 | 開始キー | − | × |
| ローラーのクリーニング*1 | 開始キー | − | × |
| ドラムのクリーニング*1 | 開始キー | − | × |
| 原稿読み取り部の清掃方法*1 | 清掃方法の表示 | − | × |
| 継続プリント可能時のトナー交換*1 | ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー | − | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。



■ ファンクション設定：共通

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 給紙動作 | | | |
| 用紙カセット自動選択のON/OFF | コピー、プリンター、その他 | − | × |
| | 手差し：ON、OFF | OFF | × |
| | その他の給紙箇所：ON、OFF | ON | × |
| | コピー：用紙の種類を考慮する：ON、OFF | ON | × |
| 給紙方法切替*1 | 速度優先、プリント面優先 | 速度優先 | × |
| 排紙動作 | | | |
| 排紙トレイの設定*1*7 | ・トレイA：コピー、プリンター、その他<br>・トレイB：コピー、プリンター、その他 | トレイA：コピー<br>トレイB：プリンター | ×*8 |
| | トレイ基本位置：トレイA、トレイB、指定しない | トレイA | ×*8 |
| ジョブ間シフト*1 | ON、OFF | ON | ○ |
| 排紙トレイの用紙混載*1 | ON、OFF | ON | × |
| 残留インデックス紙の強制排出*1 | ON、OFF | OFF | ○ |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 印刷動作 | | | |
| プリント優先順位 | コピー：1、2、3 | 1 | ○ |
| | プリンター：1、2、3 | 2 | ○ |
| | その他：1、2、3 | 3 | ○ |
| コート紙プリント時の生産性 / 画質優先（薄紙 / 普通紙プリント時の生産性 / 画質優先）*1*3 | 生産性優先、画質優先 | 画質優先 | ○ |
| カラー自動判定 > 白黒時の文字 / 写真優先*1 | 文字優先、写真優先 | 文字優先 | ○ |
| ローカルプリントのデフォルト設定*1 | | | |
| 用紙選択 | 自動用紙選択、給紙位置選択 | 自動用紙選択 | × |
| プリント部数 | 1 部～ 9999 部 | 1 部 | × |
| 仕上げ*6 | | | |
| 両面プリント | ON、OFF | OFF | × |
| プリント後ファイル削除 | ON、OFF | OFF | × |
| 結合してプリント | ON、OFF | OFF | × |
| レポート出力のデフォルト設定 | 両面プリント：ON、OFF | OFF | ○ |
| イメージ合成時の画質優先*1 | 自動、原稿優先、フォーム優先 | 自動 | ○ |
| ページ印字 / スタンプの文字列登録 | 登録、編集、削除 | − | ○ |
| スキャン動作 | | | |
| フィーダー原稿給紙トレイの上昇タイミング*1 | スタート押下時、操作パネルを操作時 | スタート押下時 | ○ |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| フィーダー紙づまり発生時の再開方法*1 | 1 枚目の原稿から、中断された原稿から | 1 枚目の原稿から | ○ |
| 原稿読み取り時の静音設定*1 | 速度優先、静音優先 | 速度優先 | ○ |
| すじ汚れの除去*1 | ON、OFF | ON | ○ |
| 白黒読込時の速度 / 画質優先*1 | 速度優先、画質優先 | 速度優先 | ○ |
| LTRR/STMT原稿の区別 | 手動で区別する、LTRR で動作、STMT で動作 | LTRR で動作 | ○ |
| ファイル生成 | | | |
| OOXML 設定*1 | カラー図形と認識するレベル：認識しない、普通、高い | 普通 | ○ |
| | カラー図形中の等幅線の認識：ON、OFF | ON | ○ |
| | 背景画質のレベル：データサイズ優先、普通、画質優先 | 普通 | ○ |
| PDF を PDF/A 準拠にする | ON、OFF | OFF | ○ |
| PDF を Web 表示用に最適化 | ON、OFF | OFF | ○ |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*3：お使いの機種によっては、名称が異なる場合があります。

*6：設定項目、工場出荷時の設定については本体付属の e- マニュアル＞設定 / 登録を参照してください。

*7：オプションによっては、以下の設定項目が表示されます。（* は工場出荷時の設定です。）
トレイ A：コピー*、プリンター、その他
トレイ B：コピー、プリンター*、その他
トレイ C：コピー、プリンター、その他*
トレイ基本位置：トレイ A*、トレイ B*、トレイ C、指定なし

*8：機器情報の配信する機器と受信する機器で、排紙トレイの数が同じ場合に配信します。

### ■ ファンクション設定：コピー

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| よく使う設定の登録 / 編集 | M1 ～ M9：登録、削除、名称登録、内容確認 | − | × |
| デフォルト設定の変更 | 登録、初期化 | − | × |
| 「その他の機能」のショートカット登録 | ショートカットボタン1:各モード､割り当てなし | 仕上げ | × |
| | ショートカットボタン2:各モード､割り当てなし | 両面 | × |
| | ショートカットボタン3:各モード､割り当てなし | 濃度 | × |
| | ショートカットボタン4:各モード､割り当てなし | 原稿の種類 | × |
| | ショートカットボタン5:各モード､割り当てなし | 割り当てなし、よく使う設定 *9 | × |
| 自動ソート *1 | ON、OFF | ON | ○ |
| 画像向き優先 *1 | ON、OFF | ON | ○ |
| オートタテヨコ回転 | ON、OFF | ON | ○ |
| コピーのカラー選択設定 *1 | | | |
| 自動（カラー / 白黒）を使用 | ON、OFF | ON | ○ |
| フルカラーを使用 | ON、OFF | ON | ○ |
| 印画紙写真モード *1 | ON、OFF | OFF | ○ |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。
*9：imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 の場合のみ

### ■ ファンクション設定：プリンター

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| プリンター設定 *10 | | − | ○ |
| プリンタージョブの制限 *1 | ON、OFF | OFF | ○ |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| ページ記述言語選択（プラグアンドプレイ*1 | imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 の場合：<br>LIPS LX、LIPS LX (XPS)、FAX<br><br>imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO の場合：<br>LIPS LX、LIPS4、PS3<br><br>imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055 の場合：<br>LIPS LX、LIPS 4、PS3、FAX<br><br>imageRUNNER ADVANCE C2030/C2020 の場合：<br>LIPS4、LIPS LX、FAX、LIPS LX (XPS)、PS3 | − | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*10：詳細については、本体付属の e- マニュアル>プリントを参照してください。

### ■ ファンクション設定：暗号化セキュアプリント

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 暗号化セキュアプリントジョブのみ受付*1 | ON、OFF | OFF | ○ |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

### ■ 管理設定：ユーザー管理

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| システム管理者情報の設定 | | | |
| システム管理部門 ID | 最大 7 桁 | 7654321 | ○ |
| システム管理暗証番号 | 最大 7 桁 | 7654321 | ○ |
| システム管理者名 | 半角 32 文字、全角 16 文字 | （空欄） | ○ |
| メールアドレス | 半角 64 文字 | （空欄） | ○ |
| 連絡先 | 半角 32 文字、全角 16 文字 | （空欄） | ○ |
| コメント | 半角 32 文字、全角 16 文字 | （空欄） | ○ |

■ **管理設定：デバイス管理**

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| デバイス情報の設定 | | | |
| デバイス名 | 半角 32 文字、全角 16 文字 | 機種名 | × |
| 設置場所 | 半角 32 文字、全角 16 文字 | （空欄） | × |
| 機器情報配信の設定 | | | |
| 配信先の登録 | 自動検索／登録、登録、詳細情報、削除、リストプリント | − | × |
| | 自動検索／登録設定<br>・リスト表示<br>・検索の深さ（ルーター）：1 ～ 8<br>・ホスト名表示：ON、OFF<br>・自動検索開始 | − | × |
| 自動配信設定 | 毎日指定、曜日指定、指定しない | 指定しない | × |
| | 設定／登録の設定値：ON、OFF | OFF | × |
| | ・ネットワーク設定：含む、含まない | ネットワーク設定：含まない | × |
| | 部門 ID：ON、OFF | OFF | × |
| | プリンター設定：ON、OFF | OFF | × |
| | 用紙情報：ON、OFF | OFF | × |
| 手動配信 | 設定／登録の設定値：ON、OFF | OFF | × |
| | ・ネットワーク設定：含む、含まない | ネットワーク設定：含まない | × |
| | 部門 ID：ON、OFF | OFF | × |
| | プリンター設定：ON、OFF | OFF | × |
| | 用紙情報：ON、OFF | OFF | × |
| 配信元による受信制限 | ON、OFF | ON | × |
| データの復帰 | 設定／登録の設定値、部門 ID、プリンター設定、用紙情報 | − | × |
| 機能毎受信制限 | 設定／登録の設定値：ON、OFF | ON | × |
| | 部門 ID：ON、OFF | ON | × |
| | プリンター設定：ON、OFF | ON | × |
| | 用紙情報：ON、OFF | ON | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 用紙情報設定 *1 | すべて、基本のみ | 基本のみ | × |
| 通信履歴 | 詳細情報、リストプリント、レポート設定 | − | × |
| | レポート設定時 | | × |
| | ・100 通信で自動プリント：ON、OFF<br>・指定時刻プリント：ON、OFF<br>・指定時刻：00:00 ～ 23:59<br>・種別で分離：ON、OFF | ON<br><br>OFF<br>00:00<br>OFF | × |
| 機能制限モード *1 | ON、OFF | OFF | × |
| フィニッシャーのトレイ A/B/C*1 | ON、OFF | OFF | × |
| フィニッシャーの中とじユニット *1 | ON、OFF | OFF | × |
| 折りユニット *1 | ON、OFF | OFF | × |
| フィニッシャーのパンチャー *1 | ON、OFF | OFF | × |
| 管理キーOFF 時の機能制限切替 *1 | 部分機能制限、全機能制限 | 部分機能制限 | ○ |
| 証明書設定 | | | |
| 証明書設定：鍵生成：ネットワーク通信用の鍵生成 | | | |
| 鍵の名前 | 最大 24 文字 | （空欄） | × |
| 鍵のアルゴリズム | RSA、表示のみ | − | × |
| 鍵の長さ（bit） | 512、1024 | 512 | × |
| 有効期限開始日 | imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 の場合：<br>西暦、月、日（2000/01/01 ～ 2048/12/31）<br><br>imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、6075/6065/6055、C2030/C2020 の場合：<br>西暦、月、日（2000/01/01 ～ 2037/12/31） | （空欄） | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 有効期限終了日 | imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 の場合：<br>西暦、月、日（2000/01/01 ～ 2048/12/31）<br><br>imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、6075/6065/6055、C2030/C2020 の場合：<br>西暦、月、日（2000/01/01 ～ 2037/12/31） | （空欄） | × |
| 国／地域名 | 国／地域名と国コード（最大2文字） | 日本（JP） | × |
| 都道府県 | 最大 24 文字 | （空欄） | × |
| 市町村 | 最大 24 文字 | （空欄） | × |
| 組織 | 最大 24 文字 | （空欄） | × |
| 組織単位 | 最大 24 文字 | （空欄） | × |
| 共通名 | imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055 の場合：<br>本製品の IP アドレス、または FQDN（最大 24 文字）<br><br>imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO/8095 PRO/8085 PRO、6075/6065/6055、C2030/C2020 の場合：<br>本製品の IP アドレス、または FQDN（最大 41 文字） | （空欄） | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 証明書設定：鍵生成 | | | |
| 機器署名の鍵生成 / 更新 *1 | − | − | × |
| 証明書設定：鍵と証明書リスト：本機の鍵と証明書リスト<br>鍵ペアとサーバー証明書<br>鍵ペアと機器証明書 | | | |
| 証明書詳細情報 | バージョン、シリアル No.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印（SHA1）、証明書検証 | − | × |
| 削除 | − | − | × |
| 使用先を表示 | 使用中の鍵ペアの用途 | − | × |
| 証明書設定：鍵と証明書リスト：ユーザーの鍵と証明書リスト *1 | | | |
| 証明書詳細情報 | バージョン、シリアル No.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印（SHA1）、証明書検証 | − | × |
| 削除 | − | − | × |
| 証明書設定：CA 証明書リスト | | | |
| 証明書詳細情報 | バージョン、シリアル No.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印（SHA1）、証明書検証 | − | × |
| 削除 | − | − | × |
| 証明書設定：鍵と証明書登録 | | | |
| 登録 | 鍵の名前（最大 24 文字）<br>パスワード（最大 24 文字） | − | × |
| 削除 | − | − | × |
| 証明書設定：CA 証明書登録 | | | |
| 登録 | − | − | × |
| 削除 | − | − | × |
| 認証前のジョブ状況の表示 | ON、OFF | ON | × |

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| ジョブ履歴の表示 | ON、OFF | ON*11 | × |
| | ON 設定時<br>・管理ソフトからのジョブ履歴取得：許可する、許可しない | 許可しない | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*11：imageRUNNER ADVANCE C5051/C5045/C5035/C5030、C9075 PRO/C9065 PRO/C7065/C7055、C2030/C2020 マルチモードをお使いの場合は、設定できません。

### ■ 管理設定：ライセンス／その他

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| ライセンス登録 | 半角 24 文字 | （空欄） | × |
| MEAP 設定 | | | |
| システム情報のプリント | プリント | − | × |
| SSL を使用 | ON、OFF | OFF | × |
| | ON 設定時<br>・SSL を使用：ON、OFF | OFF | × |
| リモート UI の ON/OFF | ON、OFF | ON | ○ |
| SSL を使用 | ON、OFF | OFF | × |
| | ON 設定時<br>・SSL を使用：ON、OFF | OFF | × |
| | 参照印刷を使用*1：ON、OFF | OFF | ○ |
| 掲示板の消去 | 消去 | − | × |
| ソフトウェアの登録 / 更新 | アプリケーション / オプションのインストール、ソフトウェアの管理設定 | − | × |

■ 管理設定：課金管理

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| 課金管理を使用 | ON、OFF | ON | × |
| 単価設定 | コピー、セキュアプリント<br>単価テーブル、編集、初期値に戻す | − | × |
| 課金ログ | コピー、セキュアプリント、トータル<br>課金ログクリア、課金ログプリント | − | × |

■ 管理設定：データ管理

| 設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の設定 | 機器情報配信項目 |
|---|---|---|---|
| ハードディスク完全消去設定（データ完全消去設定）*1*3 | | | |
| 消去タイミング | ジョブ処理中、ジョブ終了後 | ジョブ処理中 | × |
| 消去モード（ハードディスク消去モード）*1*3 | "0" データ 1 回書き込み、ランダムデータ 1 回書き込み、ランダムデータ 3 回書込み、DoD 標準 | "0" データ 1 回書き込み | × |
| 全データ / 設定の初期化 | 初期化 | − | × |
| 旧データの削除*1 | 削除 | − | × |
| TPM 設定 | TPM を使用：ON、OFF<br>TPM 鍵のバックアップ、TPM 鍵のリストア | − | × |

*1：お使いの機種によっては、表示されない場合があります。

*3：お使いの機種によっては、名称が異なる場合があります

メモ　機器情報配信項目の表示は以下のとおりです。機器情報配信情報については、e- マニュアル＞セキュリティーを参照してください。

・○：機器情報配信対象

・×：機器情報配信対象外

# 課金管理（管理設定）を設定する

マルチモード固有の管理設定を設定します。課金管理ではマルチモードのさまざまな設定を、使用する条件や環境に合わせて変更できます。

**重要** 管理設定で設定した内容は、(リセット）を押しても変更されません。

## 課金機能の設定をする（課金管理を使用）

課金機能を有効にするかどうか設定します。「OFF」に設定すると、一時的に課金状態を解除し、すべての機能を無料で使用できます。管理設定（設定／登録）の課金管理で、［課金管理を使用］が表示されている場合と表示されていない場合があります。

**重要** ［課金管理を使用］を「OFF」にしている場合は、ステータス表示部に「課金管理が OFF に設定されています。」というメッセージが表示されます。［課金管理を使用］を「OFF」にした場合は本体を使用したあと、忘れずに「ON」に切り替えてください。

### ［課金管理を使用］が表示されている場合

**1 (設定／登録）→［管理設定］→［課金管理］→［課金管理を使用］を押します。**

**2 課金機能を有効にする場合は［ON］に、無効にする場合は［OFF］にします。**

**メモ**
- お使いのコインマネージャーで切り替えができる場合は、コインマネージャーにキーを差して●側にして、［課金管理を使用］を［ON］にすることで、課金機能を有効にできます。
- コインマネージャーをお使いの場合、［課金管理を使用］を［OFF］に設定するか、あるいはコインマネージャーにキーを差して■側にすると、課金機能は無効になります。
- プリペイドマネージャーをお使いの場合、プリペイドマネージャーにキーを差してカード側にして、［課金管理を使用］を［ON］にすることで、課金機能を有効にできます。
- プリペイドマネージャーをお使いの場合、［課金管理を使用］を［OFF］に設定するか、あるいはプリペイドマネージャーにキーを差してコピー側にすると、課金機能は無効になります。

## ［課金管理を使用］が表示されていない場合

### *1* 課金機能を設定します。

**● コインマネージャーをお使いの場合**

❑ 課金機能を有効にする場合はコインマネージャーにキーを差して●側に、無効にする場合は■側に切り替えます。

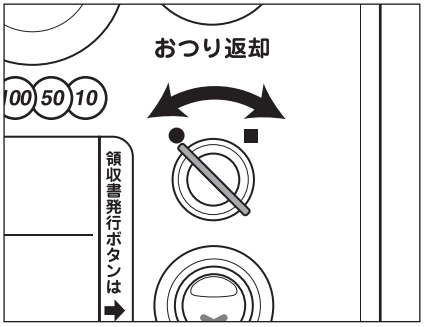


**● プリペイドマネージャーをお使いの場合**

❑ 課金機能を有効にする場合はプリペイドマネージャーにキーを差してカード側に、無効にする場合はコピー側に切り替えます。

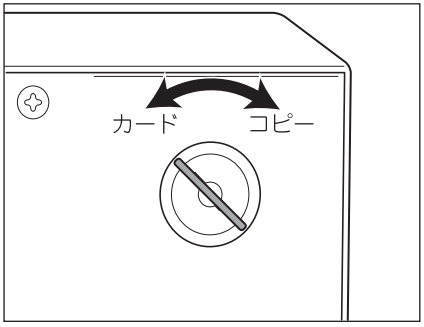

## 金額の設定をする（単価設定）

コピーとプリントの一面あたりの料金を用紙サイズや色によって設定します。

### 1 (設定／登録) → [管理設定] → [課金管理] → [単価設定] を押します。

### 2 設定する課金単価の種類を選択します。

選択できる項目

コピー　　：コピー機能を使用したときの課金単価です。

セキュアプリント：プリント機能を使用したときの課金単価です。

### 3 設定する項目を選択して、[編集] を押します。

メモ　単価を初期値に戻す場合は、[初期値に戻す] を押します。

### 4 単価を入力して、[OK] を押します。

メモ　単価はコインマネージャーに投入可能な金額の範囲内で設定できます。

## 履歴を管理する（課金ログ）

### 課金ログを表示する

本製品で課金したコピーとプリントの枚数を、プリントの種類ごとにカウントし、確認できます。コピーとプリントのそれぞれの合計と、総合計であるトータルにわけてリスト表示できます。

メモ　[課金管理を使用] を「OFF」に設定した場合のプリントやレポート出力、課金ログプリントはカウントされません。

### 1 (設定／登録) → [管理設定] → [課金管理] → [課金ログ] を押します。

**2 ドロップダウンリストを押したあと、課金ログを表示したいジョブの種類を選択します。**

選択できる項目

コピー　：課金してコピーされたカウント数／単価／小計をリスト表示します。

セキュアプリント：課金してプリントされたカウント数／単価／小計をリスト表示します。

トータル　：本製品で課金してプリントされたカウント数／小計の合計をリスト表示します。

**3 表示された課金ログを確認します。**

## 課金ログをクリアする

トータル画面から、課金ログをすべてクリアできます。

メモ　課金ログをプリントすると、課金ログをすべてクリアできます。

**1 (設定／登録) → [管理設定] → [課金管理] → [課金ログ] を押します。**

**2 ドロップダウンリストを押したあと、[トータル] を選択します。**

**3 [課金ログクリア] を押します。**

**4 [はい] を押します。**

## 課金ログをプリントする

トータル画面から、課金ログをプリントできます。

メモ　課金ログをプリントすると、課金ログをすべてクリアできます。

1 ◎（設定／登録）→［管理設定］→［課金管理］→［課金ログ］を押します。

2 ドロップダウンリストを押したあと、［トータル］を選択します。

3 ［課金ログプリント］を押します。

4 ［はい］を押します。

# 付録

6
CHAPTER

索引を記載しています。

索引 . . . . . 6-2

# 索引

## あ


オートスリープ時刻 , 5-16


## か


カード挿入口 , 1-5
回収トナーの交換 , 4-4
課金管理 , 5-51
　課金管理を使用 , 5-51
　課金ログ , 5-53
　単価設定 , 5-53
課金管理を使用 , 5-51
課金ログ , 5-53
紙づまり , 3-2, 3-3
紙づまりが起こったときの表示 , 3-3
カラー選択 , 2-12
基本的なコピーのしかた , 2-2
原稿セット , 2-4
コイン投入口 , 1-4
コインマネージャー , 1-4
　コイン投入口 , 1-4
　電源スイッチ , 1-5
　返却口 , 1-5
　返却ボタン , 1-4
コピー基本画面 , 2-12
　カラー選択 , 2-12
　等倍 , 2-12
　倍率 , 2-12
　用紙選択 , 2-12
コピーの中止 , 2-9


## さ


サービスコール表示 , 4-5
消費電力の節約
　オートスリープ時刻 , 5-16
　スリープモード , 5-16
　節電モード , 5-17
　低電力モード , 5-17
スタートキー , 2-8
ストップキー , 2-9
スリープモード , 5-16
設定／登録 , 5-18
設定／登録一覧表 , 5-22
設定／登録画面の操作の流れ , 5-18
節電モード , 5-17
操作部電源スイッチ , 5-8
その他の機能画面 1, 2-13
その他の機能画面 2, 2-15
その他の機能画面 3, 2-17
その他の機能画面 4, 2-19


## た


単価設定 , 5-53
低電力モード , 5-17
テンキー , 2-7
電源スイッチ , 1-5
電源の入れかた , 5-2
電源の切りかた , 5-8
等倍 , 2-12
トナー容器の交換 , 4-4

## は

倍率 , 2-12
表示部 , 1-5
プリペイドマネージャー , 1-5
　　カード挿入口 , 1-5
　　電源スイッチ , 1-6
　　表示部 , 1-5
　　返却ボタン , 1-6
プリントのしかた , 2-20
　　文書の送信 , 2-21
　　文書のプリント , 2-23
ブレーカーの確認 , 4-6
文書の送信 , 2-21
文書のプリント , 2-23
返却口 , 1-5
返却ボタン , 1-4, 1-6
便利なコピーのしかた , 2-12
　　コピー基本画面 , 2-12
　　その他の機能画面 1, 2-13
　　その他の機能画面 2, 2-15
　　その他の機能画面 3, 2-17
　　その他の機能画面 4, 2-19
本製品のシステム設定 , 1-7

## ま

メッセージ表示 , 4-7

## や

用紙サイズ , 2-5
用紙選択 , 2-12
用紙の補給 , 4-2

## ら

連続読込 , 2-13

## 消耗品のご注文先

販 売 先

電話番号

担当部門

担 当 者

## サービス担当者 連絡先

販 売 店

電話番号

担当部門

担 当 者

Canon キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社　〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ：http://canon.jp

FT5-2528 (020)

©CANON INC. 2010